### 番組を編集する

HDD BD-RE(2.1) BD-R RAM -R -R DL -RW

(ファイナライズしたディスクでは編集できません。ただし、BD-R -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR) は、ファイナライズ後でも「内容確認」のみできます)

準備 ● [HDD] または [BD/SD] を押して、「HDD」または「BD」を選ぶ。



再生中または停止中に、




☞「番組一覧」が表示されないときは [青]を押す

番組を選び、 類しを押す

例) HDD



編集する項目を選び、 寒 を押す (→ 右記へ)

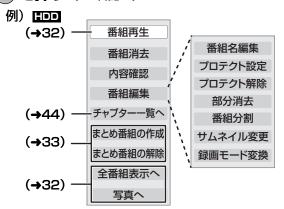

●「番組編集」を選んだときは、さらに項目を選び、[決定]を押します。

### № 前の画面に戻るには



を押す

### ☞ 画面を消すには



を押す

### () (お知らせ)()()

- ●「録画モード変換」(→42) が設定されている番組は、「番組分割」「プロテクト設定」はでき ません。設定を取り消すと実行できます。
- ●他の機器で作成したプレイリストがある場合、その元になる番組を編集すると、プレイリス トは変更されます。
- ●初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」 (→87) が 「入」 の場合、再生ナビ画面を表示中に、 約10分以上本機の操作を何も行わなかったときは、再生ナビ画面は消えます。
- BD-R -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) 編集するたびに情報が未記録部 分に書き込まれるため、何度も繰り返すとディスク残量が減少します。 編集は HDD 上で行い、 そのあとにダビングすることをお勧めします。

### 番組の消去

番組消去

内容の確認

番組名編集

内容確認

番組名を付ける / 変更

誤消去防止の設定 / 解除

プロテクト設定 / 解除

●ビデオ方式の DVD には できません

### 番組の不要な部分の 消去

### 部分消去

●ビデオ方式の DVD には できません

### 番組を2つに分割

### 番組分割

●ビデオ方式の DVD には できません

### DVD トップメニューで 表示される画像(サム ネイル)の変更

#### サムネイル変更

- 🖳 の表示がある番組では 表示されません

消去すると記録した内容が消え、元に戻すことができません。消去してよいか確認してから行ってください。

### 「消去」を選び、寒を押す

番組名、録画日、チャンネルなどの確認ができます。

#### ☞ 画面を消すには

[決定]を押す

### **☞ 文字入力については(→79)**

- 新の表示がある番組は変更できません。
- まとめ 番組の番組名を変更しても まとめ 番組内の各番組の名前は変わりません。

大切な記録内容を誤って消去しないよう、番組ごとに書き込み禁止(プロテクト)の設定または解除ができます。

### 「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、寒を押す

■ プロテクト設定すると表示



ディスク残量 15:08 DR ビデオ 写真

開始点

終了点

消去開始 1:22.50

再生ナビ 部分消去

再生ナビ 番組分割

決定の戻る

007 洋画劇場 GG 再生▶

分割点

⊜HDD

007 洋画劇場 GG ■■

⊜HDD

部分消去すると記録した内容が消え、元に戻すことができません。部分消去してよいか確認してから行ってください。

- 4 🚂 を押して、再生を始める
- 5 「開始点」を選び、消去する部分の開始点※で寒を押す
- 6 🚅 を押して、再生を始める
- フ「終了点」を選び、消去する部分の終了点※で 🗯 を押す
- 8 (続けて別の不要な部分を設定する場合) 20 区間まで設定できます。
  - 「次の区間設定へ」を選び、 ※ を押す (→ 手順 5 へ)
  - ●「次の区間設定へ」を選ぶと、すでに設定した区間の変更はできなくなります。
- 9 「消去開始」を選び、寒を押す
- 10「実行」を選び、寒を押す
  - ●部分消去した場面には、チャプターマークが作成されます。

| ROMPYCHTLESTATEMENTALESTATE
| RUNSYDNISH | ROMPYCHTLESTATE
| RUNSYDNISH | RU

ディスク残量 15:08 DR ビデオ 写真

分割

プレビュー

終了

0.00.00

分割すると元に戻すことができません。分割をしてよいか確認してから行ってください。

- 4「分割」を選び、分割する場面※で寒を押す
  - **□③ 分割する場面を確認するには** 
    - 「プレビュー」を選び、[決定]を押す
    - ・分割する場面の前後 10 秒間が再生されます。

### 🖙 分割する場面を選び直すには

- ①「分割」を選び、[▶再生]を押して再生を始める
- ② 分割する場面で、[決定]を押す
- 5「終了」を選び、寒寒を押す
- 6「分割」を選び、寒を押す
- ●分割した番組は、<a href="#">まとめ</a>) 番組になります。
- ◆分割すると、分割点の直前部分が一瞬再生されなくなります。「プレビュー」で確認のうえ、実行してください。

-R(V) -R DL(V) -RW(V) 変更された画像は、ファイナライズ後、トップメニュー画面で表示されます。(→75)

HDD 「サムネイル変更」は、-R(V) -R DL(V) -RW(V) に高速ダビング後も設定は保持されます。

- 4 📭 を押して、再生を始める
- 5「変更」を選び、お好みの場面※で輝を押す
  - ☞ 場面を選び直すには
    - ①「変更」を選び、[▶再生]を押して再生を始める
    - ②お好みの場面で [決定]を押す
- 6「終了」を選び、寒を押す



- ※編集したい場面をうまく選ぶために
  - ① 早送り (→35) やスロー再生、タイムワープなど (→36) を使って、目的の部分を探す
  - ② 編集したい場面で [▮▮ 一時停止] を押し、[◀▮▮] [▮▮▶] を押して場面を調整する

### 番組を編集する(つづき)

40ページ手順1~3で「録画モード変換」を選んだあと操作します。

録画モードの変換には、番組の再生とほぼ同じ時間がかかります。

録画モードを変換すると、HDD の容量をおさえることができます。

(録画モードと記録時間の目安 →95)



### 4 [◀] [▶] で録画モードを選ぶ

### 5 [▼] で「開始方法」を選び、[◆] [▶] で開始方法を設定する

●すぐに :「確定」後すぐに、変換を開始します。

変換中は録画や再生はできません。予約録画も実行されません。

●電源(切)後:電源を切ってしばらくすると、予約録画の設定がされていない時間帯に変

換を行います。変換中に電源を入れると、変換を中止し、次に電源を切ると、

変換をやり直します。

### 6 [▲] [▼] [◆] [▶] で「確定」を選び、寒を押す

**7**「すぐに」変換を開始する場合:

### [◀] [▶] で「開始」を選び、㈱ を押す

図 変換を実行中に中止するには [戻る] を3秒以上押す

「電源[切]後」変換を開始する場合:

総を押す

### **応** 変換の設定内容を変更・取り消しするには

- ① 40 ページ手順3で「録画モード変換」を選ぶ
- ② [◀] [▶] で「設定変更」または「設定取消」を選び、「決定]を押す

・設定変更:設定を変更します。(→ 手順4へ)

・設定取消:設定を取り消します。



再生ナビ画面で「変換未実行」が表示されている場合、変換は終了していません。

### () (お知らせ)()()

- ●番組と録画モードの組み合わせによっては、変換すると容量が増える場合があります。
- ●変換後は、DR モードに戻すことはできません。
- ●複数の映像や音声などを含む番組を変換する場合、変換後の映像や音声は 1 つだけになります。

「録画モード変換」では記録する映像や音声を選べません。選んでダビングする場合は、「再生中番組の保存」(→45)を行ってください。

### 録画モードの変換 録画モード変換 HDD

● DR モードの番組のみ


### チャプターの作成・再生・編集

HDD BD-RE(2.1) BD-R RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR)

(ファイナライズしたディスクでは再生のみできます。)

チャプターとは:チャプターマークで区切れた区間のことです。

番組のお気に入りの場面などにチャプターマークを作成すると、スキップ (→35) したときに、その場面に飛ぶことができます。

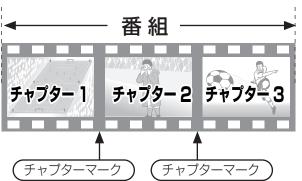

チャプターマークで区切れた区間がチャプターになります。

最大チャプターマーク数(記録状態により異なります。自動的に作成されるチャプターマークを含む)

HDD: 1番組あたり約999個

BD-RE (2.1) BD-R RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR) : ディスクあたり約 999 個

BD-RE(2.1) BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC): 1 番組あたり約 100 個

() (お知らせ)()()

- ●自動 CM 早送り(→38)が働く場面にもチャプターマークが自動的に作成されます。(1 番組あたり最大 98 個)
- HDD チャプターマークが最大値まで作成された番組は、続き再生メモリー機能 (→35) や「サムネイル変更」(→40) ができなくなります。
- HDD 作成されたチャプターは、ダビングしても保持されます。

### チャプターマークを作成する / 削除する

再生中または一時停止中にチャプターマークを作成したい場面で

|痧・・・・ を押す

作成する




一時停止中に

1 ・ または を押して、削除したい場面に飛ぶ

2 船を押す

3 [◀] [▶] で「はい」を選び、㈱ を押す

削除する

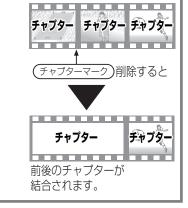

### ○○お知らせ○○

- -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR) 作成や削除を何度も繰り返すと、ディスクに記録や編集ができなくなる場合があります。
- ●[チャプターマーク]の代わりに[10/0]を押しても、作成や削除を行えます。

## チャプターの作成・再生・編集 (つづき)



1



を押す

「番組一覧」が表示されないときは 「青]を押す

7 番組を選び、 ѕ を押す

 再生する:

 チャプターを選び、
 を押す

編集する: チャプターを選び、 ⑤ を押す (→手順5へ)



「赤]を押す(→右記へ)

5 編集する項目を選び、<br/>
(→ 右記へ)

チャプター消去 チャプター結合

№ 前の画面に戻るには

<sub>戻る</sub> を押す

☞ 画面を消すには

を数回押す

「チャプター一覧」からチャプターマー クの作成をすることができます。



チャプターマーク の作成

再生中または一時停止中にチャプター マークを作成したい場面で

物図 を押す

### ☞ 削除するには

- 一時停止中に [I◀◀] [▶▶] を押して、削除したい場面を選ぶ
- ② [チャプターマーク]を押す
- ③ 「はい」を選び、[決定]を押す

指定したチャプターの録画内容を消去 し、番組の部分消去を行います。



チャプター部分の 消去

チャプター消去

元に戻すことはできません。消去してよいか確認してから実行してください。

「消去」を選び、寒を押す


チャプターをすべて消去すると、その番組自身も消去されます。

選択中のチャプターと次のチャプター の間のチャプターマークを削除して、 1つにつなぎます。

番組の録画内容が消去されることはありません。

チャプ**ターの結合** (チャプターマークの 削除)

チャプター結合

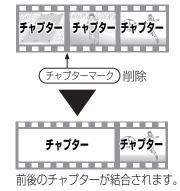

「結合」を選び、寒を押す

### 番組をダビングする

### 再生中番組の保存

HDD に録画した番組を再生中に、その番組だけをディスクへダビングすることができます。

●再生位置にかかわらず、再生中の番組の先頭からダビングが開始されます。

ダビング方向: HDD ⇒ BD-RE(2.1) BD-R RAM -R -R DL -RW

### 準備

- ●ダビング可能なディスクを入れる。
- ●フォーマットをして記録方式を設定してください。(→72)
- ●[HDD] を押して、「HDD」を選ぶ。
- ()(お知らせ)()
- ●1 倍速でダビングを開始すると、約2分間 ダビングの進行状況の画面が表示されます。
- № 前の画面に戻るには
  - を押す
- **IV ダビング中に HDD の録画や再生をする には**(高速ダビング時のみ)
  - (無) を押して確認画面を消したあと、 録画・再生の操作をする
  - ●[画面表示] を押すと、ダビングの進行 状況が確認できます。
- № ダビングを実行中に中止するには

● を3秒以上押す

(→104「ダビング実行中に、ダビングを中止するとどうなる?」)


# 基本操作を対象を再生する

ダビングしたい番組を再生する

複数の映像や音声、字幕情報を含んでいる DR モードの番組をブルーレイディスク以外にダビングする場合、再生設定「信号切換」(→38)でダビングする音声などを選んでからダビングしてください。

「再生中番組の保存」を選び、寒を押す

「保存開始」を選び、寒を押す



①選び

### 再生中番組の保存時の動作について

ダビングする番組		ダビング先ディスク	記録方式	ダビング時の動作	
		タピング元ティスク	10球/7工(	ダビング速度	録画モード
DR モードの番組		ブルーレイディスク		高速*1	そのまま*3
		DVD	AVCREC	1 倍速	残量に合わせて HG、 HX、HE
			VR、ビデオ	1 倍速	FR
		ブルーレイディスク		高速*2	そのまま*3
HG、HX、H	IE モードの番組	DVD	AVCREC	高速*2	そのまま
			VR、ビデオ	1 倍速	FR
	「高速ダビング用録画」を「入」で録画	ブルーレイディスク		1 倍速	再生中番組の録画 モード*4
		DVD	AVCREC	ダビングできません	
VD ED			VR、ビデオ	高速* 1	そのまま*4
XP 〜 EP、 FR モードの 番組	「高速ダビング用録画」 を「切」で録画	ブルーレイディスク		1 倍速	再生中番組の録画 モード*4
		DVD	AVCREC	ダビングできません	
			VR	高速* 1	そのまま*4
			ビデオ	1 倍速	再生中番組の録画 モード*4

- ※1 ディスクに容量を超えてダビングする場合、1 倍速になります。
- ※2 初期設定「HG ~ HE のディスク記録音声」(→85) が「固定」の場合、1 倍速(再生中番組の録画モード)になります。
- ※3 ディスクに容量を超えてダビングする場合、HG、HX または HE モードになります。
- ※4 ディスクに容量を超えてダビングする場合、FRモードになります。
- 表示のある番組は、ビデオ方式の DVD にダビングできません。

### 番組をダビングする(つづき)

### おまかせダビングについて

操作 方法

→10「ダビングしよう!」

挿入されたディスクの記録方式を自動的に判別し、画質を設定します。 **FRW** はハイビジョン画質を選択できません。(画質の表示もされません) どちらもダビングできます。 ブルーレイディスク 標準画質 ハイビジョン画質 (画質は表示されません) VR 方式の DVD 標準画質 ビデオ方式の DVD AVCREC 方式の DVD ハイビジョン画質 ダビングする 画質 ハイビジョン画質 選択できます。 未フォーマットの DVD 標準画質 または 🖷 を押す 画質を選択する 標準画質 ハイビジョン画質 ●未フォーマットの RAM -R -R DL 切り換わります。 録画日 チャンネル 番組名 番組数 220 9/6 地上A 10 洋画劇場 GG 3 ▲

ブルーレイディスク 自動的にフォーマットします。

### DVD

自動的に記録方式を設定します。

### 未フォーマットの ディスクの自動 フォーマット

到的に記録力式で改定しより。					
ダビングする画質		ダビングする番組とディスク			
	標準画質	● -R -R DL -RW にダビングするとき、ダビン グするすべての番組に → が表示されていない	<b>→</b>	ビ	
1家 <b>午</b> 四兵		●ダビングする番組に □ が表示されている番組を 1 つでも含んでいる	<b>→</b>	VI	
	ハイビジョン画質			A۱	

設定される記録方式

・ ビデオ方式

 → VR 方式

AVCREC 方式

ダビングする番組		ダビング先	記録方式	ダビング時の動作	
ا کا	ノフタる田祖	ディスク	記述力工	ダビング速度	録画モード
	DR モード	ブルーレイディスク		高速* 1	そのまま* 1
		DVD	AVCREC	1 倍速	残量に合わせて HG、HX、HE*2
<b>■</b> 表示 のある番			VR、ビデオ	1 倍速	FR
組	HG、HX、HE モード	ブルーレイディスク		高速*3	そのまま
小田		DVD	AVCREC	高速*3	そのまま
			VR、ビデオ	1 倍速	FR
	<b>▶●</b> 表示のある 番組	ブルーレイディスク		1 倍速	FR
		DVD	AVCREC	ダビングできません	
Ⅲ 表示			VR、ビデオ	高速*4	そのまま
のない番 組	<b>≫</b> 表示のない 番組	ブルーレイディスク		1 倍速	FR
		DVD	AVCREC	ダビングできません	
			VR	高速*4	そのまま
			ビデオ	1 倍速	FR

### ダビング時の 動作

- ※ 1 HG、HX、HE モードの番組とまとめてダビングする場合、残量が足りないときは、残量に合わせて「HX」または「HE」モードで、1 倍速でダビングします。
- % 2 HG、HX、HE モードの番組とまとめてダビングする場合、残量に合わせて「HX」または「HE」モードでダビングします。
- ※ 3 初期設定「HG~HEのディスク記録音声」(→85) が「固定」の場合、1 倍速(録画モードはそのまま)になります。
- ※ 4 **III** 表示のある番組とまとめてダビングする場合や、ビデオ方式の DVD に ▶◎ 表示のない番組と まとめてダビングすると、1 倍速(FR モード)になります。
- ●ブルーレイディスクや VR 方式またはビデオ方式の DVD に容量を超えてダビングする場合、1 倍速(ブルーレイディスクは残量に合わせて HG、HX または HE モード、DVD は FR モード)になります。
- 表示のある番組は、ビデオ方式の DVD にダビングできません。

FR モードで DVD の容量を使い切るように「XP」~「EP」の中から自動的に最適な画質でダビ**ダビングすると** ングします。ダビングした DVD は残量がなくなる場合があります。

### ダビングの便利な機能

おまかせダビング画面上またはリスト作成画面上で

1 [▲] [▼] で番組を選び、溢を押す

2 [▲] [▼] で項目を選び、(※)を押す (→下記へ)



### 番組の内容や並 び替えなど

おまかせダビング 詳細ダビング

### 内容確認

並び替え

- ●選んだ番組の番組名、録画日、チャンネルなどを表示します。 (番組に ▽ が付いているときはできません)
- ●表示順を変更します。(番組に ▽ が付いているときはできません)
- ●おまかせダビングでは、画面を消すと取り消されます。
- ●詳細ダビングでは、画面を消すか、リスト登録画面の「リスト作成」に戻 ると取り消されます。

### まとめ表示へ 全番組表示へ

HDD

HDD

●まとめ表示と全番組表示を切り換えます。 (番組に ▽ が付いているときはできません)

●未フォーマットの RAM -R -R DL は、ダビングする画質を選択できま

標準画質 おまかせダビング

●全番組表示時のみ

す。 [▲] [▼] で「標準画質へ切換」を選び、[決定]を押す

ハイビジョン画質 おまかせダビング

リスト全消去


●未フォーマットの RAM -R -R DL は、ダビングする画質を選択できま

[▲] [▼] で「ハイビジョン画質へ切換」を選び、[決定] を押す

リスト登録画面上で

1 [▲] [▼] で番組や写真を選び、 🖫 を押す

2 [▲] [▼] で項目を選び、(※)を押す (→下記へ)

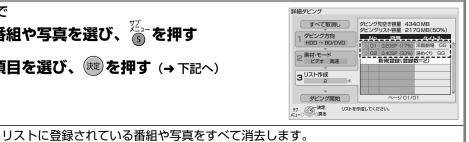

### リスト登録時の 便利機能

### 詳細ダビング

	追加	選んだ項目の上に新しい項目を追加します。 [▲] [▼] ([◀] [▶]) で追加する番組や写真を選び、[決定] を押してください。
	消去	選んだ項目を消去します。
	移動	選んだ項目を移動して、リストの順番を入れ替えます。 [▲] [▼] で移動先を選び、[決定] を押してください。 ([写真」ではできません)

### リストの項目の入れ替え

- リスト登録画面上で
- ① [▲] [▼] で番組や写真を選び、[ 決定 ] を押す
- ② [▲] [▼] ([◀] [▶]) で新たに登録したい番組や写真を選び、[決定] を 押す

### 登録されたリストや設 定を一度に取り消す

すべて取消し

- リスト登録画面上で
- ① [▲] [▼] [◀] [▶] で「すべて取消し」を選び、[決定] を押す
- ② [◀] で「はい」を選び、[決定]を押す
- ●設定やリストは以下の場合にも消去されることがあります。
  - ・ダビング元で番組や写真の記録、消去などをしたとき
  - ・ディスクトレイを開ける、電源を切る、SD カードを取り出したとき

### 番組をダビングする(つづき)

### 詳細ダビング

ダビング方向: HDD → BD-RE(2.1) BD-R RAM -R -R DL -RW

BD-RE(2.1) BD-R RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR)

準備

- ダビング可能なディスクを入れる。
- ディスクにダビングするには、フォーマットをしてください。(→72)

停止中に、



を押す

「その他の機能へ」を選び、 寒 を押す

①選び ②決定する

「詳細ダビング」を選び、 📾 を押す

何から何にダビング? 1 ダビング方向

ダビング素材の設定 / 録画モードの設定 2素材・モード

● 録画モードについて

### 設定項目を選び、[▶] を押す (→ 右記へ)








「ダビング開始」を選び、 🗯 を押す

「はい」を選び、寒を押す



### ☞ 前の画面に戻るには

◯ を押す

#### □ ダビング中に HDD の録画や再生をするには

(高速で、ファイナライズを含まないダビング時 のみ)

- (対) を押して確認画面を消したあと、録画・再生 の操作をする
- [画面表示] を押すと、ダビングの進行状況が 再生ができます。 確認できます。

#### 例)



チャンネルが表示されたら録画や

#### □ ダビングを実行中に中止するには

- ◯ を3秒以上押す
- ファイナライズ中は中止できません。 (→104 「ダビング実行中に、ダビングを中止するとどうなる?」)

ダビングする番組を選ぶ 3 リスト作成

### ファイナライズ


4 詳細設定

[ビデオ方式と AVCREC 方式 (RAM 除く)のディスクにダビ ングするときのみ]



「高速」以外を

### 画面表示の例) ダビング元に「HDD」、ダビング先に「BD/DVD」を選んだとき

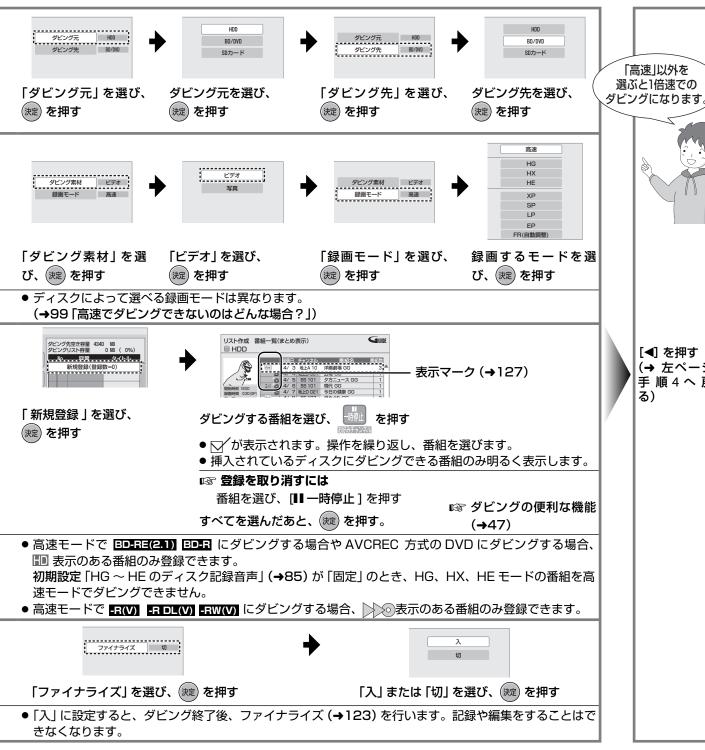

### ()(お知らせ)()(

- ダビングリスト容量について (ダビング先に記録される容量)
  - ・1 倍速の場合は、録画モードによって変化します。
  - ・管理情報が含まれるなどの理由で、ダビングする番組の合計より少し大きくなります。
- 当社製ブルーレイカメラ /DVD ビデオカメラで撮影した映像を HDD にダビングすると、撮影した日付単位で 1 番組になります。
- 1 倍速でダビングを開始すると、約 2 分間ダビングの進行状況の画面が表示されます。

[◀] を押す (→ 左ページ 手順4へ戻 る)

### 番組をダビングする(つづき)

### ファイナライズ後のディスク (DVD ビデオ) をダビングする

ファイナライズ後のディスクを編集したい場合など、ディスクの内容をダビングすることができます。 ダビング方向: DVD-V (ファイナライズ後の -R(V) -R DL(V) -RW(V)、+R、+R DL、+RW) → HDD



ダビング中、不要な番組などはスキップ (→35) で飛び越すことができます。

### 準備

ディスクを入れる。

### () (お知らせ)()()

- 市販の DVD ビデオのほとんどは録画禁止 処理がされており、ダビングできません。
- 高画質や高音質のディスクをダビングして も、元の画質や音質のまま記録することは できません。
- ダビングを開始すると、約2分間ダビング の進行状況の画面が表示されます。

### ☞ 前の画面に戻るには

<sup>戻る</sup> を押す

□ ダビングを実行中に中止するには

戻る

を3秒以上押す

停止中に、



を押す



→ 「その他の機能へ」を選び、 ※ を押す

**3** 「詳細ダビング」を選び、® を押す

### **▲** 設定したい項目を選び、[▶] を押す

操作方法は「詳細ダビン グ」(→48) をご覧くだ さい。



1 ダビング方向
BD/DVD → HDD

2 素材・モード
DVD-Video XP

3 ダビング時間
切

以下のように設定してください。

- ·「ダビング方向」: 「ダビング元」 → 「BD/DVD」
- ・「素材・モード」:「ダビング素材」→「DVD-Video」

: 「録画モード」 を選ぶ

(「高速」、「HG」、「HX」、「HE」、「FR」 は選べません)

·「ダビング時間」: ダビング時間を設定する (→ 右ページ)

🧲 「 ダビング開始 」を選び、瘫 を押す

【 「はい」を選び、∞ を押す

終了するまでが 1 番組になります。 (8時間を超える場合は、8時間ごとに 1 番組になります)

- 最初に右記の画面がダビングされます。
- 番組の再生が終わったあとも、設定した時間まで HDD にダビングを続けます。



### 7 ダビングしたい番組の再生を始める

「図 トップメニューが表示された場合は 番組を選び、[決定] を押す

### เ☞ 好みの番組を再生するには

- ① [再生ナビ] を押す
- ②番組を選び、[決定] を押す

### □ ディスクの再生が始まらない場合は

- ① [▶ 再生] を押す
- ② (トップメニューが表示されたら) 番組を選び、[決定] を押す







ダビング時間

(左ページ手順4の あと)



(淀) を押す



(淀) を押す

「入」または「切」を選び、







び、[▲] [▼] で設定し、

左記で「入」を選んだと きは、「録画時間」を選 び、(淀)を押す

(淀) を押す

● 再生を始めるまでの操作時間も含むため、ダビングしたい番組より数分長めに設定してください。

☞「時間設定」を「切」にしたときは

HDD の容量がなくなるまでダビングを続けます。

### チ順5云 音声 ガイド 対応

①選び

②決定する

### SD カードの MPEG2 動画をダビングする

SD ビデオカメラなどで撮影した MPEG2 動画をダビングできます。 ダビング方向: SD (MPEG2) ➡ HDD RAM(VR) -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR)

### 準備

- DVD にダビングする場合、DVD を入れる。
- DVD にダビングするには、フォーマッ トをして記録方式を設定してください。 (→72)


### () (お知らせ)()()

- ダビングすると、撮影した日付単位で 1 番 組になります。
- SD カードにある MPEG2 動画をそのまま 本機で再生することはできません。
- ダビング中は、録画や再生はできません。

#### 🖙 前の画面に戻るには

◯ を押す

### เ☞ ダビングを実行中に中止するには



(→104 「ダビング実行中に、ダビングを中 止するとどうなる?」)



「ビデオ (MPEG2) を取込」 を選び、寒を押す




設定したい項目を選び、「▶1 を押す

● 操作方法は「詳細ダビング」(→48) をご覧く ださい。



設定項目は、以下のように設定されているかご確認ください。

- ・「**ダビング方向」**:「ダビング元」**→**「SD カード」
- ·「素材・モード」:「ダビング素材」→「ビデオ」
- ・録画モードは自動的に「高速」になり、変更はできません。
- SD カード内にある MPEG2 動画は、自動的にダビングリストへ登 録されます。



「はい」を選び、㈱)を押す


### i.LINK (TS) 対応機器との間でダビングする

HDD に録画モード 「DR」で録画した番組を、ハイビジョン画質のままダビングすることや、接続した機器から HDD ヘダビングすることができます。

● 本機は、iLINK (TS) に対応した当社製ブルーレイディスクレコーダー (DV-BH250) との動作のみを保証しています。

### 接続

接続時には、本機と接続機器の電源を切ってください。

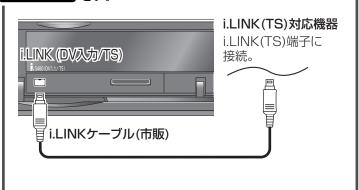

### 設定


- ① 初期設定で以下の設定をする
  - ・「i.LINK 機器モード設定」: 「TS モード 1」 (→88)
- ② 接続機器側の i.LINK (TS) の設定をする

### お知らせ

- ダビング中に、本機や接続した機器を操作すると中止する場合があります。
- 本機から i.LINK 対応機器の再生などの操作はできません。

### 対応機器

● 日立ブルーレイディスクレコーダー: DV-BH250

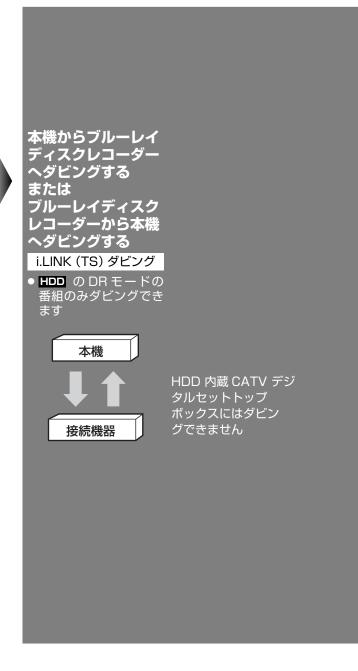



● 本機の電源を入れる。(起動が完了するのを待ちます)

接続した i.LINK (TS) 機器の電源を入れる

を押す




「i.LINK (TS) ダビング」 を選び、📾 を押す

番組を選び、 夢 を押す



- ▼/が表示されます。操作を繰り返します。
- เ☞ 登録を取り消すには タイトルを選び、[▮▮一時停止]を押す
- すべてを選んだあと、 を押す

「ダビング開始」 を選び、 🕸 を押す



■ の表示がある番組は HDD から消 去されます。

①選び

②決定する

- ダビング中は、録画、再生または予 約録画の実行はできません。
- 接続した機器が、録画や再生中や確 認画面などが表示されているときは ダビングできません。
- 接続した機器から本機の映像が映り ます。

☞ 前の画面に戻るには

เ☞ ダビングを実行中に中止するには





○ を3秒以上押す(中止した位置までの内容は消去されます)

### ブルーレイディスクレコーダーから本機へダビングする場合

- 接続した機器の電源を入れてから本機の電源を入れてください。
- 録画モードは「DR」でダビングします。
- 接続した機器によって、番組名は 22 文字までしか記録できない場合があります。 本機の予約録画が始まると、ダビングは中断されます。


### ビデオやビデオカメラからダビングする

### 接続

### 外部入力

接続時、本機と接続機器の電源を切ってください。

#### 本機背面

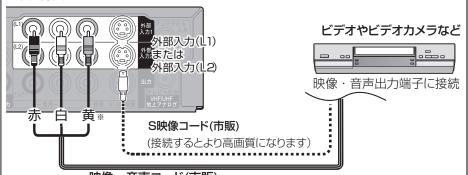

映像・音声コード(市販)

※S映像コードを接続するときは、映像コード(黄)を抜いてください。

#### □ 二重放送の音声を入力するときは

101ページ「多重音声の記録について」をご覧ください。

- **□** 外部機器の音声出力端子がモノラルのときは
  - ステレオ←→モノラルの映像・音声コード (市販) をお使いください。

### 接続

### i.LINK(DV 入力 /TS)

接続時、本機と接続機器の電源を切ってください。



### 設定

初期設定で以下の設定をする

- 「DV 入力時の音声設定」: 記録する音声の種類を選ぶ (→87)
- 「i.LINK 機器モード設定」: 「DV モード」 (→88)
- 接続した機器から本機を操作することはできません。
- i.LINK (DV 入力 /TS) 経由で本機に接続できる DV 機器は、1 台のみです。

### () (お知らせ) () ()

- DV 機器によっては、映像や音声が正しくダビングされない場合があります。
- DV 入力からダビング、「外部入力 (L1) 取込」中は
  - ・予約録画が始まると、ダビングを中断します。(2番組同時録画はできません)
  - ・追っかけ再生、同時録画再生、放送/入力切換はできません。
- ディスクにダビング中に停電などが発生した場合は、ダビング中の映像・音声はすべて記録されません。
- AVCREC 方式の DVD へはダビングできません。

接続した機器を再生して ダビング HDD

外部入力 (L1) 取込機能を使って ダビング

外部入力(L1)取込

BD-RE(2.1) BD-R RAM(VR)
-R(VR) -R(V) -R DL(VR)
-RW(VR) -RW(V)

● 外部入力 (L1) 端子に 接続したときのみ

DV おまかせ 取込機能を使って ダビング

DV おまかせ取込

HDD BD-RE(2.1) BD-R
RAM(VR) -R(VR) -R(V)
-R DL(VR) -RW(VR) -RW(V)

● i.LINK (DV 入力 /TS) 端子に接続したときのみ

### 準備

- 本機の電源を入れる。(起動が完了するのを待ちます)
- [HDD] を押して、「HDD」を選ぶ。

### **Ⅷ (リモコン下部) を押して、外部機器を接続した端子 ☞録画を―時停止する** (L1、L2、DV)を選ぶ

酆モード (ふた内部) **を押して、録画モード** (→94) **を選ぶ** 

● 「DR」 「HG」 「HX」 「HE」 は選べません。

接続した機器で再生を始め、 **録画を始めたい場面で、👛** (ふた内部) **を押す** 



を押す

● もう一度押すと、録画を再開します。

ぱったり録画をする (→23)

### 準備

- 本機の電源を入れる。(起動が完了するのを待ちます)
- [BD/SD] を押して「BD」を選ぶ。

### 本機の停止中に、



[▲] [▼] で 「その他の機能へ」 を選び、 (注) を押す

[▲] [▼] で「外部入力 (L1) 取込」を選び、 (深) を押す

- 録画準備のため、次の画面が表示されるまでに数十秒かかる場合があ ります。
- [◀] [▶] で "時間" または "分" を選び、[▲] [▼] で録画 時間を設定する
  - [1] ~ [10/0] も使えます。
- 接続した機器で再生を始め、 [◀] [▶] で「録画開始」を選び、(㈱) を押す

- 本機の電源を入れる。(起動が完了するのを待ちます)
- [HDD] または [BD/SD] を押して [HDD] または [BD] を選ぶ。
- 接続した機器の電源を入れ、機器側でダビング開始点を 日付や時刻情報は記録されません。 探し、一時停止しておく
  - ●「DV おまかせ取込」画面が表示されま す。

DVおまかせ取込 DV機器からの取込を行いますか? HDDへ取込 BD/DVDへ取込 キャンセル

[◀] [▶] で [HDD へ取込」 または [BD/DVD へ取込」 を選び、寒を押す

- 録画準備のため、次の画面が表示されるまでに数十秒かかる場合があ ります。
- 響☆ (ふた内部) **を押して、録画モード (→**94) **を選ぶ** 
  - 「DR」 「HG」 「HX」 「HE」 は選べません。
- [◀] [▶] で 「録画開始」 を選び、 (無) を押す

🖙 録画の残り時間を確認するには (→23)

[画面表示] (ふた内部) を押す

- 録画モードは「FR」になります。
- -R(VR) -R(V) 手順3あるいは記録や編集を 約30回行うと記録できなくなる場合があり ます。
- -R(V) -RW(V) ダビング後にファイナライズ (→75)を行うと、自動的に約5分ごとのチャ プターを作成します。

- DV 機器のモデル名は、正しく表示されない 場合があります。
- -R(VR) -R(V) 手順 2 あるいは記録や編集を 約 30 回行うと記録できなくなる場合があり ます。
- うまく働かない場合は、接続と DV 機器側の 設定を確かめ、電源を入れ直してください。 それでも働かない場合は、「接続した機器を 再生してダビング」(→上記)を行ってくださ い。
- -R(V) -RW(V) ダビング後にファイナライズ (→75)を行うと、自動的に約5分ごとのチャ プターを作成します。

№ 前の画面に戻るには


เ☞ 録画を止めるには



### ケーブルテレビ

## CATV から本機に録画する

本機とホームターミナル / セットトップボックス (以下、CATV と表記) を接続して、CATV で受信した番組を録画することがで きます。

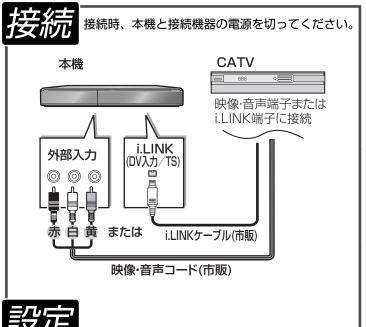

i.LINK (TS) に接続した場合、初期設定で以下の設定をする。

- 「クイックスタート」: 「入」(→84)
- 「i.LINK 機器モード設定」: 「TS モード2」 (→88)

### () (お知らせ) () ()

- i.LINK や Ir システムを使って予約録画をする場合、本機側との 予約、または i.LINK と lr システムの予約が重ならないように設 定することをお勧めします。
- ◆外部入力端子(「L1」、「L2」)に接続したCATVから「1回だけ 録画可能」の番組を録画する場合、ブルーレイディスクには著作 権保護の規定があるため、直接録画することはできません。また、 HDD に録画した番組をダビングすることもできません。CPRM 対応の RAM(VR) -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) をお使いくださ
- i.LINK 機器の中には、本機で録画できない機器もあります。



### □□□ (リモコン下部) を押して、CATV を接続した端子 □□□ 録画を一時停止するには (「L1」など) を選び、CATV でチャンネルを選ぶ

を押す

**『☆(ふた内部)を押して、録画モード(→94)を選ぶ** 

● もう一度押すと、録画を再開しま す。

### № 録画を止めるには



停止 を押す

● 「DR」 モード以外の予約録画が始ま ると、録画は中断されます。 [i.LINK(TS) 入力から録画中は 「DR」 モードの予約録画でも中断さ れます]

### CATV 側の設定をする

(ふた内部) **を押す** 

- 1 i.LINK の設定をする
  - CATV 側で、本機が i.LINK 機器として認識されていることを確認してく ださい。

### 2 予約の設定をする

- ●「録画機器」を「D-VHS」、「録画モード」を「自動」に設定してください。
- ◆ 本機には「DR」で録画されます。

### ● 本機の予約一覧には登録されませ hin

- 本機の予約録画が始まると、中断 されます。
- 番組名は最大 22 文字まで記録し ます。
- 録画中に本機の操作を行うと、中 断する場合があります。
- 番組の先頭部分が録画されない場 合があります。録画開始時間を多 少早めに設定しておくことをお勧 めします。

### 本機の電源を切る

### CATV 側の設定をする

● 「リモコン種別」 の 「DVD レコーダー (1、2…)」 を、本機が動作する番号に 合わせてください。

### 本機の設定をする

### 🖙 連動予約のとき

- ① [HDD] を押して、「HDD」を選ぶ
- ② [入力切換] (リモコン下部) を押して、接続した外部入力端子 (「L1」また 録画中に本機の操作を行うと、中 は [L2]) を選ぶ
- ③ [録画モード] (ふた内部) を押して、録画モードを選ぶ (→94)
- ④本機の電源を切る

#### № タイマー予約のとき

- 本機が予約を受け付けたときに、本体表示窓に "ACCEPT" が表示されま す。
- 登録後、予約内容を確認してください。

### 予約時刻になると、録画が実行されます。

- CATV 側で予約設定したあと、「時間指定予約」で予約してください。(→29)
  - ・「放送種別」は「外部入力」に設定してください。
  - ・「チャンネル」 は 「L1」 または 「L2」 に設定してください。

### ● タイマー予約は、本機側の予約-覧に登録されます。(→30) 連動予約は登録されません。

● 本機が動作中に予約を行うと正し く登録されない場合があります。

#### 連動予約時のみ

- 本機の録画モード 「DR」 以外の予 約録画が始まると、録画は中断さ れます。
- 断する場合があります。
- 番組の先頭部分が録画されない場 合があります。録画開始時間を多 少早めに設定しておくことをお勧 めします。

### ハイビジョンビデオカメラの動画の再生・取り込る

デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影し、ハイビジョン動画 (AVCHD) が記録されたディスクの再生や、ディスク・SD カー ドからの取り込みができます。

AVCHD: · AVCHD の動画が記録された RAM -R -R DL -RW,+R,+R DL,+RW(RAM 以外はファイナライズしたディスクのみ)

- ・ 他機器でハイビジョンムービーの動画を記録した BD-RE(2.1) BD-R
- ●ハイビジョンムービーの動画と通常の動画が混在したディスクの場合、初期設定「ハイビジョンムービー優先モード」を「入」に してください。(**→**85)

### 1 ディスクを入れる

2「ハイビジョンムービー(AVCHD)を再生」

を選び、寒を押す

例) RAM



□ トップメニュー画面が表示された場合 [▲] [▼] [◀] [▶] を押してタイトルを選び、[決定] を押す

□ トップメニュー画面が表示されない場合 「ダイレクト再生」(→36) で再生する

- № トップメニューを表示させるには [再生ナビ] を押す
- **№ 再生中のいろいろな操作 (→35)**



### ○○(お知らせ)○○

- ディスクによっては複数のタイト ルを連続再生できません。[再生ナ ビ]を押すか、「ダイレクト再生」 で、タイトルを選んで再生してく ださい。
- 再生中に、部分削除など編集され た映像のつなぎ目で数秒間画像が 静止することがあります。
- SD カードにある AVCHD の動画 をそのまま本機で再生することは できません。

①選び

②決定する

ダビング方向:

### AVCHD → HDD

SD → HDD BD-RE(2.1) BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC)

- 1 ディスクまたは SD カードを入れる
- 2「ハイビジョンムービー (AVCHD) を取込」

を選び、寒を押す

例) RAM



例) SD



- ○○(お知らせ)○○
- 取り込み中は録画、再生または予 約録画の実行はできません。
- VR 方式やビデオ方式の DVD には 取り込めません。
- 256 以上のシーンが含まれている タイトルは取り込めません。
- 取り込んだ動画は、再生ナビのチャ ンネル欄に「AVCHD」と表示され ます。

### เ☞ 録画を止めるには

◯ を3秒以上押す

3 SD カードから取り込む場合:

「HDD へ取込」 または 「BD/DVD へ取込」 を選び、 (無) を押す

4 ダビングしたいタイトルを選び、



- ☑ が表示されます。操作を繰り返します。
- 撮影した日付単位でタイトルとして表示されます。

☞ 登録を取り消すには

タイトルを選び、[▮▮一時停止] を押す

5 すべてを選んだあと、 寒 を押す

- 6「ダビング開始」を選び、(衆) を押す
  - 新品など未フォーマットのディスクに取り込む場合、自動的にフォーマットをしてから取り込 みを始めます。

### ディスクや SD カー ドの動画を取り込む

ディスクの動画を再

生する

AVCHD

### 写真 (JPEG) を再生する

### HDD BD-RE(2.1) RAM SD CD

● CD パソコンなどで写真 (JPEG) を記録し た CD-R、CD-RW が再生できます。

### 進備

- ディスクまたはカードを入れる。
- [HDD] または [BD/SD] を押して、ドラ イブを選ぶ。

#### SD

停止中に SD カードを入れると、下記画面 が表示されます。

「再生ナビ (写真) を表示」を選び、[決定] を 押すと、右記の手順3に進むことができま す。



● 表示される項目は SD カードに記録され ている内容によって異なります。

### ()(お知らせ)()()

- 写真の横縦比によっては、上下左右に黒帯 が表示される場合があります。
- RAM 他の機器で記録した写真の場合、「日 付別一覧」が表示されない場合があります。 そのときは、「アルバム一覧」を表示してく ださい。
- 録画中やダビング中は写真の再生はできま せん。

### ☞ 再生を止めるには



- 再生を止めた写真の位置を一時的に記憶 します。ただし、以下の場合は解除され ます。
  - GD SD 電源を切る、または取り出し たとき。
  - BD-RE(2.1) RAM 取り出したとき。

#### □③ 再生ナビ画面を消すには



### № 前の画面に戻るには



を押す



停止中に、



#### HDD BD-RE(2.1) RAM

☞「写真」が表示されないときは [赤] を押す

### 表示方法を切り換えるには

本機では、SD カードから写真を取り込んだ場合、日付別にまとめて 表示します。この中から好きな写真をアルバムにまとめて表示する ことができます。

- ① [サブ メニュー] を押す
- ②「日付別表示へ」 または 「アルバム表示へ」 を選び、 [決定] を押す SD CD 「写真 (JPEG) 一覧」 が表示されます。 (→ 手順 3 へ)

日付またはアルバムを選び、(衆) を押す

例) HDD



[決定] の代わりに [▶ 再生] を押すとスライドショーが始まります。

写真を選び、(煉)を押す

例)HDD




### AVCHD の動画が記録されたディスクの写真を再生するには

「操作一覧]を押して、「写真を再生する」を選ぶ (→ 上記手順2へ)

●再生のみできます。編集はできません。

## 写真 (JPEG) を再生する (つづき)

### 写真再生のいろいろな機能

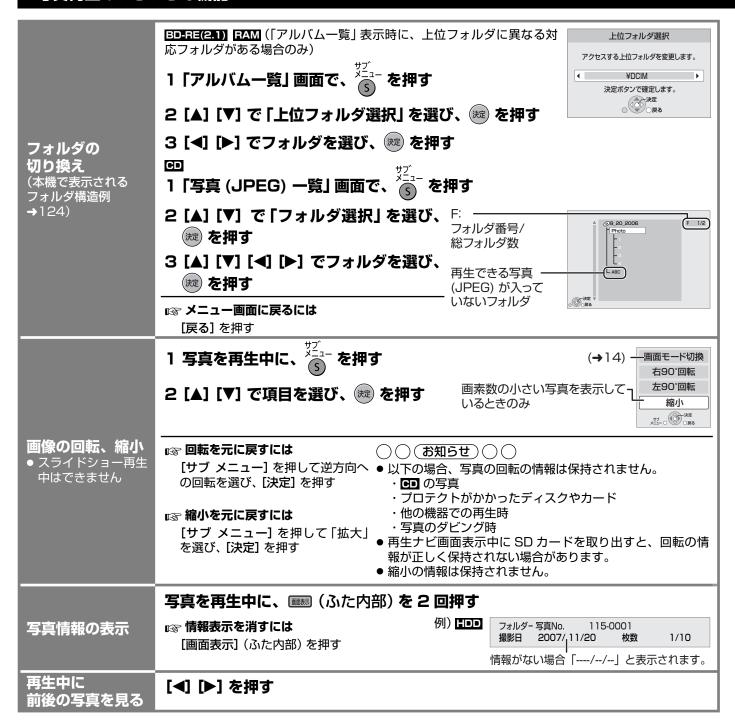

写真を連続して 再生 (スライド ショー) ります。 **3** [▲] [▼] で「スライドショー開始」を選び、深 を押す

上記手順2のあと

スライドショーの設定を

表示間隔

リピート再生

変更する

① [▲] [▼] で「スライドショー設定」を選び、[決定]を押す

② [▲][▼] で設定する項目を選ぶ (→ 下記へ)

③ 設定終了後、[▲] [▼] [◀] [▶] で「確定」を選び、[決定]を押す

画素数が大きい写真は、次の写真表示までが長くなったり、設定を変更しても、 短くならない場合があります。 「◆」で「入」または「切」を選び、「決定」を押す

[◀] [▶] で表示間隔を選ぶ

### เ☞ スライドショーを終了するには



### 写真(JPEG)を編集する

### HDD BD-RE(2.1) RAM SD

- ●写真単位、日付単位またはアルバム単位で編集することができます。
- ●CD-RやCD-RWに記録された写真は編集できません。



●[HDD] または [BD/SD] を押して、ドライブを選ぶ。

### 日付単位またはアルバム単位で編集する

### HDD BD-RE(2.1) RAM

停止中に、



### HDD BD-RE(2.1) RAM

「写真」が表示されないときは[赤] を押す




- ① [サブメニュー] を押す
- ②「日付別表示へ」または「アルバム表示へ」を選び、[決定]を押す

**つ** 日付またはアルバムを選び、 
⑤ を押す

名 編集する項目を選び、 徳を押す (→ 右記へ)

この項目を選んだときは、さらに項目を選んで、「決定 ]を押してください。

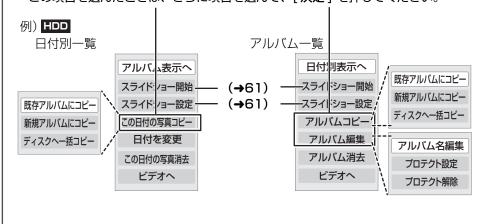

☞ 前の画面に戻るには



☞ 画面を消すには



既存のアルバムに写真 をコピー

既存アルバムにコピー

新しいアルバムを作成 し写真をコピー

新規アルバムにコピー

日付またはアルバム内 の写真をすべて HDD または BD-RE や DVD-RAM ヘコピー

ディスクへ一括コピー

HDD

①選び

②決定する

HDDへ一括コピー

BD-RE(2.1) RAM

消去

この日付の写真消去

アルバム消去

日付を変更

日付を変更

●日付別一覧のときのみ

アルバム名を付ける アルバム名編集

●アルバム一覧のときのみ

誤消去防止の設定 / 解除

プロテクト設定/解除

アルバム一覧のときのみ

選択した日付またはアルバムを既存のアルバムにコピーします。

### 4「コピー開始」を選び、寒を押す

### 5 コピー先のアルバムを選び、(衆)を押す

プロテクト設定されたアルバムにはコピーできません。

選択した日付またはアルバムを新しいアルバムにコピーします。

### 4「コピー開始」を選び、寒を押す

5 (コピー終了後)

### 「はい」または「いいえ」を選び、寒を押す

☞「はい」のときには

アルバム名を付けます。(→79)

☞「いいえ」のときには

アルバムの 1 枚目の写真の撮影日が、自動的にアルバム名になります。 (撮影日情報がない場合は、「撮影:----年-月--日」になります)

### 「コピー開始」を選び、寒を押す

#### コピー先について

●「日付別一覧」「アルバム一覧」の写真はコピー先でもそれぞれ「日付別一覧」「アルバム一覧」にコピーされます。

消去すると記録内容が消え、元に戻すことができません。消去してよいか確認してから行ってください。

### 「消去」を選び、寒を押す

●RAM BD-RE(2.1) 日付やアルバム内に DCF 規格以外のファイルがある場合や下位フォルダがある場合は、その日付やアルバム自体は消去されません。

### 4 年月日を選び、[▲] [▼] で設定する

### 5 (淀)を押す

- ●変更元の日付は残ります。不要な場合は、消去してください。
- 変更した日付が、既存の日付の場合、その日付に写真を移動します。



### **□ 文字入力については (→79)**

●入力したアルバム名は、他の機器では表示されないことがあります。

### 「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、😕 を押す

- プロテクト設定すると「♠」が表示されます。
- ●プロテクトの設定は、他の機器では解除されることがあります。

### () (お知らせ)()()

- ●コピー中や、「日付を変更」を実行中は予約録画は実行されません。
- ●上位フォルダに「既存アルバムにコピー」、「新規アルバムにコピー」を実行することはできません。

### 写真 (JPEG) を編集する (つづき)

### 写真単位で編集する

#### HDD BD-RE(2.1) RAM SD



停止中に、🔗 を押す



### HDD BD-RE(2.1) RAM

- № 写真が表示されないときは [赤] を押す
- **☞** 表示方法を切り換えるには
  - ① [サブ メニュー] を押す
  - ②「日付別表示へ」または「アルバム表 示へ」を選び、[決定]を押す

SD 「写真(JPEG)一覧」が表示されます。


(→手順3へ)

日付またはアルバムを選び、 炭を押す

写真を選び、奨を押す

項目を選び、煉)を押す(→右記へ)

この項目を選んだときは、さらに項目を 選んで、[決定]を押してください。

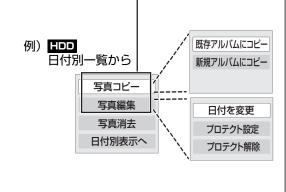

№ 前の画面に戻るには

( を押す

☞ 画面を消すには



既存のアルバムに 写真をコピー

選択した写真を既存のアルバムにコ ピーします。

既存アルバムにコピー

☞ 操作方法は (→62)

HDD BD-RE(2.1) RAM

新しいアルバムを 作成し写真を コピー

新規アルバムにコピー

HDD BD-RE(2.1) RAM

選択した写真を新しいアルバムにコ ピーします。

☞ 操作方法は (→62)

日付を変更

日付を変更

HDD BD-RE(2.1) RAM

●日付別一覧のとき のみ

●変更した日付が、既存の日付の場合、 その日付に写真を移動します。

変更した日付が、新規の日付の場合、 新しい日付を作成し、写真を移動しま

☞ 操作方法は(→62)

消去

写真消去

🖙 操作方法は (→62)

誤消去防止の設定

プロテクト設定/解除

☞ 操作方法は(→62)

カードに残量がない場合は設定できま

### プリンターや写真 店でプリントする 枚数の設定

DPOFプリント設定

SD

[◀] [▶] で枚数を選び、㈱ を 押す

●マークが表示されます。

- ●設定は他の機器で表示されない場合が あります。
- ●設定すると、他の機器での設定は解除 されます。
- ●この設定は SD カードをプリンターに 直接挿して印刷するときに有効です。
- 🖙 設定を解除するには 「0枚」に設定する

### () (お知らせ)()()

●コピー中や、「新規アルバムにコピー」、「日付を変更」を実行中 は予約録画は実行されません。

### SDカードの写真 (JPEG) を取り込む

#### SD → HDD

取り込んだSD カードや写真の情報を保持しているため、同じカードから、複数回取り込むときは、新たに追加された写真(JPEG)のみを取り込みます。

### ○○お知らせ○○

- ●同じ写真をもう一度取り込みたい場合は、 「詳細ダビング」(→66)を行ってください。
- ●SD カードの情報は、30 枚分のカードと 1 枚のカードにつき写真 12000 枚分を保持します。それ以上になると古い情報から削除します。
- ●プリント枚数の設定(DPOF)は取り込み されません。
- ◆HDD の容量や、ファイルやフォルダの数 (→131)が最大数になった場合は、途中で 取り込みを中止します。
- ●取り込み中は予約録画は実行されません。

### เ☞ 前の画面に戻るには

<sup>戻る</sup> を押す

### เ☞ 取り込みを実行中に中止するには

( を3秒以上押す



【 停止中に、SD カードを入れる

↑ 「写真おまかせ取込」を選び、ඎ を押す




→ 「取込開始」を選び、寒 を押す



●カードの誤消去防止設定(プロテクト)を していた場合 : 取り込みを始めます していない場合:手順4へ

◢ 「取込後に消去」または「取込のみ」を選び、 ∞ を押す

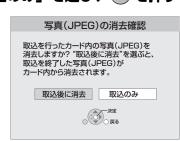

取込後に消去:取り込みの終わった写真をSDカードから消去しま

す。(プロテクト設定された写真は消去しません)

取込のみ: 写真は消去しません。

- ●写真は、撮影日時に基づいて日付別に分類されます。撮影日時のデータがない写真は作成された日を使用して分類されます。
- ●再生ナビの「日付別一覧」で、新たに追加された写真のある日付に は、 $^{N}_{W}$  を表示します。

## 写真(JPEG)をダビングする

#### HDD BD-RE(2.1) RAM SD

◆CD-R や CD-RW に記録された写真はダビングできません。

#### SD

停止中に SD カードを入れると、下記の 画面が表示されます。

[戻る]を押して、画面を消してください。



●表示される項目はSDカードに記録されて いる内容によって異なります。

### () (お知らせ)()(

- ●ダビング先の容量や、ファイルやフォルダ の数 (→ 131) が最大数になった場合は、 途中でダビングを中止します。
- ●(アルバム単位のダビングの場合) ダビング 元のアルバム名が入力されていないときは、 ダビング先ではアルバム名の番号が変わる ことがあります。ダビング前にアルバム名 を入力することをお勧めします。

### (→62 「アルバム名編集」)

- ●プリント枚数の設定(DPOF) はダビング されません。
- **SD** からダビングする場合、写真は撮影日時に基づいて日付別に分類されます。撮影日時のデータがない写真は、作成された日を使用して分類されます。
- ●ダビング中は予約録画は実行されません。

### 🖙 前の画面に戻るには

<sup>戻る</sup> を押す

#### □ ダビングを実行中に中止するには

● を3秒以上押す

### 詳細ダビング

ダビング方向: HDD → BD-RE(2.1) RAM SD、BD-RE(2.1) RAM → HDD SD SD → HDD BD-RE(2.1) RAM

準備

● BD-RE、DVD-RAM または SD カードを入れる。



停止中に、



「その他の機能へ」を選び、 👳 を押す

❷ 「詳細ダビング」を選び、∞ を押す

4

### 設定したい項目を選び、[▶] を押す(→ 右ページへ)



🦵 「ダビング開始」を選び、🗯 を押す

◆ HDD → BD-RE(2.1) RAM 、 BD-RE(2.1) RAM → HDD [写真単位(アルバム)のダビングの場合] 別のアルバムをダビング先に指定できます。



- ①「アルバム選択」を選び、[決定]を押す
- ②アルバムを選び、[決定]を押す
- 【 「はい」を選び、∞ を押す

ダビングを始めます。

### ダビング先について

- HDD  $\Rightarrow$  BD-RE(2.1) RAM  $\searrow$  BD-RE(2.1) RAM  $\Rightarrow$  HDD
  - ・[ 写真単位(日付)、日付単位のダビングの場合 ] ダビング先:日付別一覧
  - ・[ 写真単位 (アルバム)、アルバム単位のダビングの場合 ] ダビング先:アルバム一覧
- SD ⇒ HDD BD-RE(2.1) RAM
  - ・ダビング先:日付別一覧



### 画面表示の例) ダビング元に「HDD」、ダビング先に「BD/DVD」を選び、写真をダビングするとき

### 何から何に ダビング?

1 ダビング方向



「ダビング元」を 選び、炭を押す

ダビング元を選 び、炭を押す

「ダビング先」を 選び、炭を押す

ダビング先を選 び、(決定)を押す

BD/DVD

SDカード

### ダビング素材の 設定

ダビングする

写真を選ぶ 3 リスト作成

「ダビング素材」を選び、(決定)を押す 2 素材・モード



写真

ビデオ

「写真」を選び、寒を押す

●録画モードは自動的に「高速」になり、変更できません。



ダビング素材 写真 録画モード 高速



写真単位(日付)



ダビングする写 真、日付、アル バムを登録する (→ 下記へ)

HDD BD-RE(2.1) RAM 「ダビング選択」を

選び、決定を押す

HDD BD-RE(2.1) RAM

決定を押す

ダビングする単位を 選び、決定を押す

● SD からダビングする場合は、「ダビング選択」はできません。写真単位で登録します。

### 🖙 写真単位(日付 / アルバム)で登録するときは



写真を選び、「り」を押す

● ☑ が表示されます。操作を繰り返します。

すべてを選んだあと、(決定)を押す

### **□③ HDD BD-RE(2.1) RAM 別の日付/アルバムの写真を選ぶには**

- ① [サブ メニュー] を押す
- ②「日付選択」または「アルバム選択」を選び、[決定]
  - ·BD-RE(2.1) RAM 上位フォルダを切り換えるには
- ③ [▲] [▼] [◄] [▶] で日付またはアルバムを選び、[決定] を押す

### **IIII** BD-RE(2-1) RAM 日付単位 / アルバム単位で登録するときは



ダビングする日付またはアルバムを選び

● ▽ が表示されます。操作を繰り返します。

すべてを選んだあと、(決定)を押す

- 別々の日付やアルバムの写真を同じリストに登録することはできません。
- 登録後は、ダビングする単位を切り換えることはできません。
- **□** ダビングの便利な機能 (→47)

### 上位フォルダを切り換えるには

BD-RE(2.1) RAM (本機で認識できる上位 フォルダがある場合のみ)

- ●アルバム一覧のときのみ
- ① [サブ メニュー] を押す
- ②「上位フォルダ選択」を選び、[決定] を押す
- ③ [◀] [▶] でフォルダを選び、[決定] を押す
- ●上位フォルダの異なるアルバムを同じリストに登録することはできません。

[◀] を 押す (左ペー ジ手順4 へ戻る)

### 音楽 CD を再生する

() (お知らせ) () ()

### 再生について

- ●ダビング中は再生できません。
- ●初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」 (→87) が「入」の場合、再生中に、約10 分以上本機の操作を行わなかったときは、 写真のスライドショー画面が表示されます。 ([戻る]を押すと、元の画面に戻ります)

### № 前の画面に戻るには



☞ 画面を消すには

を数回押す



音楽 CD を入れる

自動的に再生が始まります。


เ図別の曲を再生するには 再生したい曲を選び、[決定]を押す

## 音楽再生中のいろいろな操作

#### CD

停止	<b>停止</b> を押す		
一時停止	場別を押す おおチャンスル	●もう一度押す、または [ <b>▶ 再生</b> ] を押すと、再生 を再開します。	
早送り・早戻し	₹または┡╇を押す	●[▶再生]で通常再生に戻ります。 ●音声は出ません。	
スキップ	再生中または一時停止中に スキップコ <b>または トーラ を押す</b>	押した回数だけ曲を飛び越して再生します。	
リピート ランダム	1  (ふた内部) を押す 2 [▲] [▼] で「再生」を選び、[▶] を押 3 [▲] [▼] で「リピート」または「ラン 4 [▲] [▼] で項目を選ぶ リピート: 繰り返し再生の方法を選びます。 ●切 ●全曲:選んだアルバムなどの全回を開いる。 ● 1 曲:選んだかの会回を順不同 ● 切 ● 入	ダム」を選び、[▶] を押す 曲	
サラウンド	音声圧縮処理によって欠落したデジタル信号の高音域部分を復元することで、より豊かな音質を楽しめます。  ●音声がひずむ場合、「切」にしてください。 ●再生する内容によっては、効果が現れない場合があります。  1 國 (ふた内部) を押す  2 [▲] [▼] で「音声」を選び、[▶] を押す  3 [▲] [▼] で「音質効果」を選び、[▶] を押す  4 [▲] [▼] で項目を選ぶ  サラウンド標準 サラウンド強 切  ● HDMI 出力やデジタル音声出力時は、初期設定「デジタル出力」が「PCM」の場合のみ働きます。 (→86)(ただし、デジタル音声出力端子に接続時は、2 チャンネルの音声になります)		

## 音楽再生中のいろいろな操作(つづき)

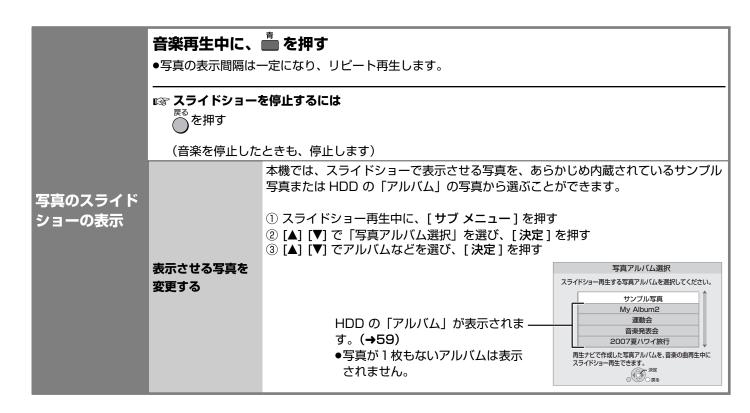

## 写真を消去する



### HDD BD-RE(2.1) RAM SD

●消去すると記録内容が消え、元に戻すことはできません。よく確認してから実行してください。

### 準備

●[HDD] または [BD/SD] を押して、ドライブを選ぶ。



### を押す

2「消去する」を選び、寒を押す(→下記へ)

「写真」が表示されないときは [赤]を押す

[サブメニュー]を押すと、内容確認やプロテクト解除などが行えます。





	日付単位・ アルバム単位	3 日付またはアルバムを選び、 選送を押す 4「消去」を選び、 無定を押す	□≊ <b>複数の写真な</b> には 写真などを選
写真を消去	写真単位	3 HDD BD-RE(2.1) RAM 日付またはアルバムを選び、 (決定) を押す 4 写真を選び、 (決定) を押す 5 「消去」を選び、 (決定) を押す	「写具などを 押す ・ が表示 り返します もう一度 [ 解除されま

### **□③ 複数の写真などをまとめて消去する**

写真などを選び、[**■■一時停止**] を 押す

● ✓ が表示されます。操作を繰り返します。

もう一度 [**III 一時停止** ] を押すと 解除されます。

### เ☞ 前の画面に戻るには



### ☞ 画面を消すには



### フォーマットする



DVD の場合、フォーマットすることによって、記録方式を設定できます。

フォーマットすると、記録した内容はすべて消去され元に戻すことができません。(パソコンデータなども含む)すべて消去してよいか確認してから行ってください。(番組やフォルダ、ディスクやカードにプロテクトを設定していても消去されます)

■ ディスクの記録方式とフォーマットについて

ディスクの種類と記録方式によりフォーマットが必要な場合があります。

ディスクは?	   記録方式は? 	フォーマットが 必要か?	備考
BD-RE(2.1) BD-R	_	必要	記録方式の設定はありません。 どの番組でも記録できます。
	VR 方式	— (ディスクによる)	市販のディスクでフォーマット済みの場合は、フォーマットを行わずに記録できます。 ●フォーマットが必要な場合は、「標準画質で記録(VR 方式)」を選んで、フォーマットしてください。
RAM	ビデオ方式	ビデオ方式はありま	せん。
	AVCREC 方式	必要	「ハイビジョン画質で記録(AVCREC 方式)」
	VR 方式	必要	「標準画質で記録(VR 方式)」
-R -R DL	ビデオ方式	不要	フォーマットせずに記録できます。
	AVCREC 方式	必要	「ハイビジョン画質で記録(AVCREC 方式)」
	VR 方式	必要	「VR 方式」
-RW	ビデオ方式	必要	「ビデオ方式」
	AVCREC 方式	AVCREC 方式はあ	りません。

### で それぞれの記録方式の特徴は? (→90)

- ()(お知らせ)()(
- ●-R -R DL 記録やフォーマットすると記録方式を変更できません。
- RAM -RW 記録やフォーマットしても、再度フォーマットすれば記録方式を変更できます。
- ●本機でフォーマットした場合、本機以外の機器で使えないことがあります。
- ●CD-R/RW、記録済みのBD-R、DVD-R、DVD-R DL はフォーマットできません。
- ●HDD フォーマットは、初期設定「HDD のフォーマット」(→86) で行ってください。

### BD-RE(2.1) BD-R RAM -R -R DL -RW SD



準備 ●ディスクまたは SD カードを入れる。

- 1 ® を押して、「BD」または「SD」を選ぶ
- 2 停止中に、



- 3「その他の機能へ」を選び、(株)を押す
- 4 「BD 管理」、「DVD 管理」または「カード管理」 を選び、寒を押す

5 フォーマットの項目を選び、(株)を押す (→下記へ)







6「はい」を選び、(衆)を押す 7「実行」を選び、(株)を押す

### お願い

フォーマット実行中は、終了 メッセージが表示されるまで、 絶対に電源コードを抜かない **でください。ディスクやカー** ドが使えなくなることがあり ます。

### () (お知らせ)()()

●フォーマットには通常は数分 (RAM最大約70分) かかり ます。

RAM -RW(VR) 2分以上かか る場合のみ [戻る]を押すと 中止できます。

●ディスクに汚れや傷がある と、フォーマットに時間がか かったり、できない場合があ ります。




RAM

DVD-RAM のフォーマット

6 記録方式を選び、寒を押す

フ「はい」を選び、寒を押す

8「実行」を選び、寒を押す






6 記録方式を選び、寒を押す

フ「はい」を選び、寒を押す

8「実行」を選び、(注)を押す

●フォーマットせずに記録した場合、記録方 式はビデオ方式になります。





ディスクのフォーマット



6 記録方式を選び、(※)を押す

フ「実行」を選び、(キネタ)を押す



カードのフォーマット

6「カードのフォーマット」を選び、寒を押す

フ「はい」を選び、寒を押す

8「実行」を選び、(※)を押す

#### ☞ 前の画面に戻るには



#### № 画面を消すには



## ディスク名入力 / ディスクプロテクト / 全番組消去

### BD-RE(2.1) BD-R RAM -R -R DL -RW (ファイナライズしたディスクではできません)

準備●ディスクを入れる。



2 停止中に、



3「その他の機能へ」を選び、寒を押す

4 「BD 管理 」 または 「DVD 管理 」 を選び、 減 を押す

5 操作したい項目を選び、 (⇒ 下記へ)



例)RAM



ディスクに名前を 付ける

ディスク名入力

BD-RE(2.1) BD-R RAM -R -R DL -RW

### **□ 文字入力については (→ 79)**

●-R PL 未使用の場合、ディスク名を入力すると、ビデオ方式になります。
 VR 方式や AVCREC 方式で記録したい場合は、先にフォーマットしてください。(→ 72)

入力したディスク名は、「BD 管理」、「DVD 管理」画面に表示されます。

例) -R(V)



-R(V) -RDL(V) -RW(V)

ファイナライズ後はトップメ ニューに表示されます。



誤消去防止の 設定 / 解除

ディスクプロテクト

BD-RE(2.1) BD-R
RAM -R(VR)
-R(AVCREC)
-R DL(VR)
-R DL(AVCREC)

ディスクの内容を誤って消去しないようにできます。


6 「プロテクト設定」または「プロテクト解除」 を選び、
を押す

プロテクト設定すると「⋒ オン」が表示



カートリッジ付き DVD-RAM の場合

左記の設定なしで、ディスクで誤消去防 止設定ができます。




実行すると元に戻すことはできません。

6「はい」を選び、寒を押す

フ「実行」を選び、寒を押す

例)RAM



() (お知らせ) ()

- ●全番組消去すると、プレイリストもすべて消去されます。
- ●プロテクトを設定した番組がある場合 は、消去できません。
- ●BD-RE(2.1) RAM 写真や音楽データ(RAM のみ)は消去されません。
- BD-R -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) 消去しても残量は増えません。

全番組の消去 全番組消去

-RW(VR)

BD-RE(2.1) BD-R
RAM -R(VR)
-R(AVCREC)
-R DL(VR)

-R DL(AVCREC)

-RW(VR)



☞ 前の画面に戻るには

を押す

☞ 画面を消すには



うを数回押す

## 他の機器で再生できるようにする(ファイナライズ)

本機で記録したディスク 他機器との互換性

他機器での再生



ファイナライズ 高

DVD プレーヤーなどで再生できます。 ファイナライズ後、記録状態によっては 他の機器で再生できない場合があります。

ディスクと VR 方式の再生に 対応しているか確認してください。

再生するディスクの AVCREC 方式に対応している必要が あります。

対応機器には △ンC→□□ が付いています。

- 対応機器以外で使用しないでください。ディスクがフォーマッ トされたり、取り出せなくなるなど故障の原因になります。
- ☞ 対応機器で再生できないときは (→85 「HG ~ HE のディスク記録音声」)

BD-RE RAM ファイナライズは不要です。

左ページ手順 1~5 のあとに操作します。

メニュー画面の背景 の設定

トップメニュー

### -R(V) -R DL(V) -RW(V)

再生の始まりかたの 設定

ファーストプレイ選択

-R(V) -R DL(V)

-RW(V)

ファイナライズ後、再生時に表示されるトップメニューの背景を設定できます。

### 6 お好みの背景を選び、(辣)を押す

●トップメニュー内に表示される画像(サ ムネイル)は変更できます。

(→40「サムネイル変更」)



ファイナライズ後、再生の始めかたを設定できます。

ファイナライズ

### 6 「 トップメニュー 」 または 「 タイトル 1 」 を選び、

炭を押す

低

トップメニュー:番組再生前に、メニュー画面を表示する

: 先頭の番組から再生する タイトル 1

### ファーストプレイ選択 トップメニュー タイトル1

他のDVD機器再生(ファイナライズ) 他のDVD機器で再生するには、ファイナライズが

必要です。開始すると約○分かかります。 ファイナライズを行いますか?

はい

### 他の BD/DVD 機器 で再生できるようにす

他の DVD 機器再生 (ファイナライズ)

### -R -R DL -RW

他の BD 機器再生 (ファイナライズ)

BD-R

### 6「はい」を選び、寒を押す

### フ「実行」を選び、寒寒を押す

- ●ファイナライズは、数分から最大約60分かかります。(実 行中は中止できません)
- ●高速記録対応ディスクの場合、確認画面に表示される時間より長くかかることがあります。 (最大約4倍)

お願い

ファイナライズ実行中は、終了メッセージが表示されるまで、絶対に電源コードを抜かないでくだ さい。ディスクが使えなくなることがあります。

### ファイナライズすると…

- 再生専用となり、記録や編集はできなくなります。
- -RW(V) フォーマット (→72) すると、記録や編集ができます。 ただし記録していた番組などはすべて消去されます。
- FRW(VR)「ファイナライズ解除」(→ 下記)を行うと、記録や編集ができます。

### ( ) ( お知らせ ) ( ) ( )

●本機以外の機器で記録したディスクはファイナライズできないことがあります。

ファイナライズを解除して、記録や編集を行えるようにします。 ●ビデオ方式のディスクでは解除できません。

●本機以外の機器でファイナライズしたディスクは、本機では解除できない場合があります。

### 6「はい」を選び、寒を押す

フ「実行」を選び、寒を押す


### ファイナライズの解除

ファイナライズ解除

-RW(VR)

### № 前の画面に戻るには






### Wooo リンクを使う

#### Wooo リンク (HDAVI Control™) とは

- ●本機と HDMI ケーブル(市販品)を使って接続した Wooo リンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン 1 つで簡単に操作できる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 ※すべての操作ができるものではありません。
- ●Wooo リンクは、HDMI CEC(Consumer Electronics Control) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコントロール 機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。

### 接続

本機と Wooo リンクに対応した当社製テレビ (Wooo) を HDMI ケーブルで接続する (→ 準備編 8)

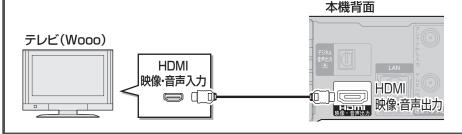

マンプと接続する場合は(→ 準備編 11)

### 設定

- ①初期設定「Wooo リンク制御」(→88) を「入」にする(お買い上げ時の設定は「入」)
- ②接続した機器側(テレビなど)で、Wooo リンクが働くように設定する
- ③すべての機器の電源を入れ、一度テレビの電源を切 / 入したあと、テレビの入力を「HDMI 入力」に切り換えて、 画像が正しく映ることを確認する(接続や設定を変更した場合にも、この操作をしてください)
- ●初期設定「クイックスタート」(→84) を「入」にすると、本機の電源「入」に伴う連動操作をすばやく行うことができます。
- ●初期設定「Wooo リンク録画待機」(→88) を「入」にすると、テレビ(Wooo) からの録画を数秒で開始できます。

### Wooo リンク Q & A

Q(質問)	A (回答)
お使いのテレビやアンプが Wood リンク対応かわからないときは?	機器の取扱説明書をご覧ください。
Wooo リンクでできる機能は?	●Wooo リンクに対応したテレビ(Wooo)と接続している場合は、以下の操作を行うことができます。 ・本機で再生すると、テレビの電源が自動的に入り、入力が切り換わります。 ・テレビの電源を切ると、本機の電源も自動的に切れます。
テレビ(Wooo)側から録画(「見ている番組を録画」など)したとき	
録画モードや録画先は?	本機であらかじめ設定された録画モードで HDD に録画します。
録画ができないときは?	● すでに本機が「見ている番組を録画」を実行しているときは、新たに「見ている番組を録画」 はできません。 ●本機に契約された B-CAS カードが挿入されていないとき。
Wooo リンクが働かなくなった場合 は?	●設定を確かめてください。 (→122 「Wooo リンクが働かない」)

### 自動的に本機の電源を 切る

リモコンを使ってテレビの電源を切ると、自動的に本機の電源も切れます。 (ダビング、ファイナライズ、消去、バックアップ、復元、[●録画]を押して録画などの実 行中は切れません)

●Wooo リンクに対応したアンプと HDMI ケーブルで接続している場合は、アンプの電源も切れます。

テレビの操作はテレビの取扱説明書をご覧ください。

- 1 テレビのリモコンを使って、Woooの「操作一覧」を表示させる
  - ●テレビによって、Woooの「操作一覧」を表示させる方法や画面は異なります。 例)

W000 リンク

を押す



「レコーダー操作一覧」を選び、 決定する シアターサウンドに切換
レコーダー 録画開始 ●
レコーダー 録画停止 ■
□レコーダー 操作一覧
レコーダー サブメニュー

- ●自動的に本機の電源も入ります。
- □ 操作一覧画面について (→132)

### テレビのリモコンで 本機の操作

2 テレビのリモコンで操作したい項目を選び、[決定]を押す



再生操作パネル表示中はテレビのリモコンで早送り・早戻し (サーチ)、停止などの操作ができます。

- ①番組や写真を再生中、[サブメニュー]を押す
- ② [▲][▼] で「再生操作パネル」を選び、[決定]を押す
  - ●再生操作パネルが表示されます。
  - ●画面表示に従って操作してください。

### 

### 再生中の 番組などを 操作する

- ●音楽再生時は再生操作パネルは表示されません。画面表示に従って操作してください。
- ☞ 音楽の再生を止める

[戻る]を数回押す

テレビのリモコンに Wooo の**停止ボタン**がある場合は、Wooo に向けて**停止ボタン**を押して再生を止めることができます。

#### ☞ テレビのリモコンで操作できるボタンは?

[▲] [▼] [◀] [▶] [決定][戻る][サブメニュー] と色ボタン

数字ボタンなどの上記以外のボタンを使って操作するときは、本機のリモコンを使用してください。

上記以外の機能については、接続した機器(テレビなど)の取扱説明書をご覧ください。

#### ☞ Wooo リンクを使わない場合は

初期設定「Wooo リンク制御」(→88) を「切」にする。

# ガイドボタンについて

ガイドボタン

□ 右記のようなマーク ② が付いた画面が表示されたとき



#### HDD BD-RE(2.1) BD-R RAM -R -R DL -RW

録画した番組などに名前を付けることができます。



入力画面を表示する

予約番組の番組名 (→29「番組名入力」) 記録済みの番組の番組名(→40「番組名編集」) ディスク名 (→ 74 「ディスク名入力」) **写真のアルバム名** (→ 62 「アルバム名編集」)

で文字の種類を選び、寒を押す

●漢字を入力するときは、まず「かな」を選びます。

入力できる文字の種類



数字ボタンで選ぶ(→右記)

### 入力する文字を選び、(※)を押す

- № ひらがなを入力するには [▶▶] (確定) を押す
- № ひらがなを漢字変換するには
  - ① [▶ 再生] (変換) を押す
    - ●変換候補選択画面が表示されます。
  - ② 変換したい漢字の候補を選び、[決定]を押す
    - [◄◄] または [▶►I] で前後のページを表示し
    - ●[戻る]を押すと、入力画面に戻ります。
- 『 よく使う語句の登録 / 呼び出し (→ 右記)
- ☞消去するには

[■■一時停止] (消去)を押す

●この手順を繰り返し、文字を入力します。

入力が終わったら、 🖟 (終了) を押す

「保存」を選び、(絵)を押す ●番組一覧などのそれぞれの画面に戻ります。

**☞ 前の画面に戻るには** 

☞ 途中で終わるには

)を押す

)を数回押す

(入力した文字は保存されません)

登録できる語句数:20 登録できる文字数(1個あたり):

英数 先頭から 20 文字 その他 先頭から 10 文字

1 語句を入力する

マキップ┐ (語句登録)を押す

3「登録」を選び、寒を押す

登録した語 句を呼び出 す

よく使う語

句を登録す

1 (語句一覧)を押す

2語句を選び、寒を押す

登録した語 句を消去す 1 (語句一覧) を押す

2 消去する語句を選び、🦫 を押す


3「語句消去」を選び、寒を押す

4「消去」を選び、寒を押す

数字ボタン[1]~[10/0]、[12\*]でも文字を入力できます。

例:ひらがな「す」を選ぶ場合

- 1 [3] を押す
  - 「さ」 行に移動します。
- 2 [3] を2回押し、[決定] を押す
  - ●「す」が文字変換表示欄 に表示されます。



#### 入力できる文字数について

	種類	英数	その他
HDD	番組名	64	32
MOD	写真のアルバム名	36	18
BD-RE(2.1)	番組名※	254	127
BD-R	写真のアルバム名		
RAM(AVCREC)	(BD-RE(2.1)	36	18
-R (AVCREC)	RAM(AVCREC)		
-R DL(AVCREC) ディスク名		254	127
RAM(VR)	番組名	64	32
-R(VR)	写真のアルバム名	36	18
-R DL(VR)	(RAM(VR) のみ)	30	10
-RW(VR)	ディスク名	64	32
-R(V)	番組名	44	22
-R DL(V) -RW(V)	ディスク名	40	20

() (お知らせ)()()

※予約番組の番組名 英数:64 文字 その他:32 文字

- ◆入力したすべての文字が表示されない画面もあります。
- ●入力または表示可能な漢字コードは、JIS 第 1 水準、JIS 第 2 水準のみです。
- BD-RE(2.1) BD-R RAM(AVCREC) -R (AVCREC) -R DL(AVCREC) 文字の種類によって入力できる文字数が少 なくなることがあります。

# いろいろな情報を見る (メール/情報)

放送局から届くメールや、その他本機が送受信する情報などを確認します。

#### メール/情報 放送メール 1 停止中に 購入記録 購入記録送信結果 双方向通信一覧 2 [▲] [▼] で「その他の機能へ」を選び、寒を押す B-CASカード ID表示 メール / 情報 ボード 3 [▲] [▼] で「メール / 情報」を選び、寒を押す の基本操作 お好みページ 4 [▲] [▼] で確認する項目を選び、寒を押す ☞ 前の画面に戻るには ☞ 画面を消すには 戻る を押す <sup>戻る</sup> ○ を数回押す

	放送メールには、放送局からのお知らせ(最大 31 通まで保存)や、本機の機能向上のためのダウンロ 情報(最新の 1 通のみ保存)などがあります。			
	[▲] [▼] で確認したいメールを選び、[決定]を押す			
	●ダウンロード情報が届いたときは、画面の下部にダウン	ノロード予約ボタンが表示されます。予約を「する」		
	または「しない」を選んでください。 「する」を選んだ場合、メールに記載されているダウン	・ノロー ド閉始時刻の約5分前にけ、雲頂を切ってお		
放送メール	19 る」を選がた場合、メールに記載されているテクシー いてください。	プロー「開始時刻の前もの前には、电源を切りとの		
	※ダウンロード予約の設定が「自動」の場合は、ダウンロ	コード予約ボタンは表示されず、自動的にダウンロー		
	トが行われます。 『 <sup>3</sup> <b>ダウンロード予約の設定については(→</b> 準備編 3	2)		
	●メールが最大保存数を超えると、日付の古い順に消去る			
	●メールの送信や返信はできません。			
	購入した有料番組を確認できます。	☞ 累計金額をリセット(0円に戻す)するには		
購入記録		① [取消し / 11 # ] を押して、リセット画面 を表示させる		
		② [◀] で「はい」を選び、[決定] を押す		
	有料番組の購入情報が正しく送信されているかどうか	購入記錄送信結果		
	確認します。	最新の送信 ―――番組の購入記録を送信しました。		
購入記録送信結果	<ul><li>●前回の送信結果として、送信失敗のために再送信をう</li></ul>	記録		
	ながす旨が表示される場合があります。その場合は「送	前回の送信 ―――カスタマーセンターとの通信に 成功しました。 結果		
	信」を選び、[決定]を押すと再送信できます。	和木		
双方向通信一覧	データ放送で電話回線を利用した履歴などを確認します。			
B-CAS カード	契約されている各委託放送事業者への問い合わせなど、			
	本機のソフトウェアに関する情報などを見るときに使			
ID 表示	用します。	● [青]: 本機のソフト情報を表示 ● [赤]: データ放送時のルート証明書情報を表		
		「「「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、		
	110度CSデジタル放送から送られてくる、番組情報などのお知らせを			
#_ Ľ	確認します。 <ul> <li>(一ド ① [▲] [▼] で「CS1 ボード」または「CS2 ボード」を選び、[決定]を ボード 押す</li> </ul>			
N				
	② [▲] [▼] で確認したい情報を選び、[決定]を押す	CS2ポ−ド		
	データ放送で、「お好みページ」の登録を行うと登録さ			
	れます。今後、このようなデータ放送が徐々に増えて くる予定です。(2008 年 4 月現在)	① [ サブ メニュー ] を押す ② 「削除」を選び、「決定 ] を押す		
±4477. 4° 2"	ただし、ページによっては本機で登録や表示ができな			
お好みページ	いものがあります。	よい場合は、「消去許可設定」で「許可」を選ん		
	[▲] [▼] でタイトルを選び、[ 決定 ] を押す	│ だあと、「更新」を選び、[決定]を押します。 │		
	●登録内容に従った動作が行われます。例えば、指定さ	768C(1244)] 626(1466)		

# 放送設定を変える(放送設定)

必要であれば設定を変更してください。設定内容は、電源を切っても保持されます。

1 停止中に を押す

2 [▲] [▼] で「その他の機能へ」を選び、寒を押す

3 [▲] [▼] で「放送設定」を選び、寒を押す

4 [▲] [▼] でメニューを選び、寒 を押す

5 [▲] [▼] で設定項目を選び、寒を押す

●さらに項目がある場合は、この操作を繰り返してください。

6 [◀] [▶] で設定内容を変更する

เ☞ 前の画面に戻るには

戻る

放送設定の

基本操作

☞ 画面を消すには

<sup>戻る</sup>
○を数回押す

を押す	ダウンロード
5 JT 9	放送設定リセット
	冷人一決定
	● ♥ ● Ęる

放送設定

●操作方法が異なる場合があります。画面の指示に従ってく

お知らせ

ださい。

かんたん設置設定 放送設置 デジタル放送・再生

	_	
メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
設置かんたん	かんたん設置設定(→ 準備編 18)	→ [決定] を押して、さらに設定します。
	チャンネル設定(→ 準備編 36 ~ 38)	→ [決定] を押して、さらに設定します。
	地上アナログ	
	地上デジタル	
	BS	
	CS1	
	CS2	
	番組表設定(→ 準備編 28)	→ [決定] を押して、さらに設定します。
	G ガイド地域設定	▶ 札幌~沖縄
	番組表受信設定	BS768:(放送局からの案内がない限り、変更しないでください)
	G ガイド受信確認	G ガイド受信スケジュールを確認できます。
	地域設定(→ 準備編 32)	→ [決定] を押して、さらに設定します。
放	県域設定	▶ 東北海道~沖縄県
送	郵便番号	--- - --- (郵便番号)
設	地域設定消去	<b>▶</b> はい <b>▶</b> <u>いいえ</u>
萱	受信設定(→ 準備編 29)	→ [決定] を押して、さらに設定します。
	地上デジタル	→ [決定] を押して、さらに設定します。
	アッテネーター	<b>▶</b> オン <b>▶</b> <u>オフ</u>
	物理チャンネル選択	▶ 物理チャンネル入力 CH
	物理チャンネル (→ 準備編 29) を指定してア ンテナレベルを確認します。	
	衛星	
	アンテナ電源	▶オン ▶オフ
		「オン」にした場合、テレビ側の衛星アンテナ電源も「入 (オン)」 にしてください。
	トランスポンダ選択	BS-1 ~ BS-15, CS-2 ~ CS-24
	衛星周波数	—— . ——— GHz
		(放送局からの案内がない限り、変更しないでください)

# 放送設定を変える(放送設定)(つづき)

メニュー		設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
<i></i>		
	電話設定(→ 準備編 33)	→ [決定] を押して、さらに設定します。
	回線設定	▶ 自動 ▶ プッシュ ▶ ダイヤル 20 ▶ ダイヤル 10
放送設置 (つづき)	トーン検出 「回線設定」(→ 上記) が「自動」以外のときに 設定できます。	<b>▶</b> <u>する</u> <b>▶</b> しない
醫	内線設定	(内線番号)
	電話テスト	
つず	発信者番号通知	▶ <u>指定なし</u> ▶ 通知する ▶ 通知しない
う き	電話会社設定	----(電話会社番号)
٤	マイラインプラス	▶ 解除する ▶ <u>解除しない</u>
	「電話会社設定」(→ 上記)を設定したときのみ設定できます。	
	B-CAS カードテスト(→ 準備編 32)	
デジタル放送・再生	字幕の設定 デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど (文字スーパー)を表示させるための設定です。 録画モード「DR」以外で録画した場合、設定した 内容がそのまま録画され、再生時に切り換えできません。	→ [決定] を押して、さらに設定します。    PRODE
送・		よって無効になる場合があります。 ●地上アナログ放送の文字放送(字幕)は見られません。
星	字幕	<b>▶</b> オン <b>▶</b> <u>オフ</u>
	字幕言語	▶ <u>日本語</u> ▶ 英語
	文字スーパー	<b>▶</b> オン <b>▶</b> <u>オフ</u>
	文字スーパー言語	▶ 日本語       ▶ 英語

### リモコンのボタンに割り当てられた放送局(2008年4月現在)

- ●地上アナログ放送 (→ 準備編 42)
- ●地上デジタル放送 (→ 準備編 44)

NHK BS1

NHK BS2

BS 日テレ

BS ジャパン BS フジ

WOWOW

TwellV

BS 朝日

BS-i

NHK ハイビジョン

スター・チャンネル

BS11 デジタル

チャンネル 放送局名

●BS デジタル放送

101

102

103

141

151

161

171

181

191

200

211

222

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

●CS1 (e2 by スカパー!)

番号	チャンネル	放送局名
1	001	e2 メイト
2		
3		
4		
5	055	ep055 チャンネル
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

●CS2 (e2 by スカパー!)

番号	チャンネル	放送局名
1	100	e2 プロモ
2	110	ワンテンポータル
3	123	CS 映画
4	147	ベルーナお買物テレビ
5	250	アクティブ!スポーツ
6	160	C-TBS ウェルカム
7	177	ショップチャンネル
8	258	フジテレビ 739
9	194	AQ ステーション
10	101	宝塚プロモチャンネル
11	290	宝塚スカイ・ステージ
12	232	スター・クラシック

<sup>●</sup>放送局名やチャンネル番号は、実際の表示と異なる場合があります。

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	制限項目設定	→ [決定] を押して、さらに設定します。
デジタル放送・再生 (つづき)	<ul> <li>●視聴制限のある番組の視聴できる年齢や購入金額の上限を設定できます。</li> <li>●上限を超える番組を見るときは、暗証番号の入力が必要です。</li> <li>●年齢制限を超える番組は、番組表(Gガイド)などで「・・・」と表示されます。</li> </ul>	# 1文字削除 (1) で (2) 番号入力 (2) 原名 (2) 規聴制限を利用するには暗証番号登録が必要です。
放装		されている各委託放送事業者にお問い合わせください。
•		●暗証番号を入力後、下記の設定を行ってください。
臣	視聴可能年齢 	<ul><li>▶無制限</li><li>▶4 才~ 19 才(1 才刻み)</li><li>▶無制限</li><li>▶100 円</li><li>▶500 円</li><li>▶1000 円</li></ul>
±(つ	<ul><li>一番組限度額</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li></ul>	▶ 1500 円 ▶ 2000 円 ▶ 2500 円 ▶ 3000 円
ゔ゙	暗証番号変更	●「視聴可能年齢」と「一番組限度額」の設定は残ります。
き)	暗証番号取消し	●「視聴可能年齢」と「一番組限度額」の設定は「無制限」に戻ります。
	設定した年齢や購入金額を超える番組を選ぶと	
	視聴制限があります。 暗証番号を入力してください。	<ul><li>●暗証番号を入力すると、番組が映ります。</li><li>●「視聴可能年齢」の場合は、一度暗証番号を入力すると、電源を「切」にするまで見ることができます。</li></ul>
	選局対象 デジタル放送で [チャンネル ^ v ] を押して順送 りできるチャンネルを設定できます。	<ul> <li>▶ 設定チャンネル : リモコンの [1] から [12*] と設定した 13 ~ 36 までのチャンネル</li> <li>▶ テレビ : テレビ放送 (映像+音声) のみ</li> <li>▶ ラジオ : ラジオ放送 (音声) のみ</li> <li>▶ データ : データ放送のみ</li> <li>▶ すべて : 受信できるすべてのチャンネル</li> </ul>
ロダードン		<ul><li>▶ 自動: 電源「切」時に、自動的にダウンロードします。</li><li>▶ 手動: 情報が届いた場合、メールで知らせます。</li><li>(→80「放送メール」)</li></ul>
	設定項目リセット 放送設定「受信設定」の「衛星」(→81) と「電 話設定」(→左ページ) をお買い上げ時の設定に 戻します。	<b>▶</b> はい <b>▶</b> <u>いいえ</u>
放送設定リセット	個人情報リセット 時刻設定以外の初期設定と放送設定の項目をお買い上げ時の設定に戻します。 また、本機に記録されているお客様の個人情報 (メールや購入記録、データ放送のポイントなど) や、予約内容も消去します。 廃棄などで本機を手放される場合以外には、実行 しないでください。	→ [決定]を3秒以上押して、さらに設定します。  ▶ はい  ▶ いいえ  ○ お知らせ ○ ○  ●双方向データ放送をご利用の場合、本機からの操作により、放送局に登録された情報はこの操作では消去されません。消去方法はそれぞれのサービスにお問い合わせください。 ●HDDに録画された番組などは、この操作では消去されません。消去するには、初期設定「HDDのフォーマット」(→86)を行ってください。

# 本機の設定を変える(初期設定)

必要であれば設定を変更してください。設定内容は、電源を切っても保持されます。

を押す 1 停止中に 2 [▲] [▼] で「その他の機能へ」を選び、寒を押す HDD/ディスク 映像 音声 3 [▲] [▼] で「初期設定」を選び、寒を押す 画面設定 テレビ/機器の接続 4 [▲] [▼] でメニューを選び、寒を押す ネットワーク通信設定 初期設定の 5 [▲] [▼] で設定項目を選び、※ を押す 基本操作 ●さらに項目がある場合は、この操作を繰り返してください。 6 [▲] [▼] [◆] [▶] で設定内容を選び、寒を押す () (お知らせ)()() เ☞ 前の画面に戻るには ●操作方法が異なる場合があります。画面の指示に従ってく を押す ださい。 ☞ 画面を消すには を数回押す

		=r	b南 (下始初上书里)、	
X_1-			内容(下線部はお買い_	
<b>自動電源(切)</b> 操作しないとき、館 を設定します。	電のため自動的に電源を切る時間		▶ <u>6 時間</u> と、本機の動作(録画 をまたは 6 時間後に、	► 切 国やダビングなど)が終了し 電源が切れます。
リモコンモード (→	準備編 31)	<b>▶</b> <u>リモコン 1</u>	▶ リモコン2	▶ リモコン3
<b>ワイドモード(→</b> テレビのS映像入たす。	<b>準備編 22)</b> 力端子に合わせて出力を設定しま	► 切 :	_	側の、ワイドテレビの画面設
時刻合わせ(→ 準	備編 30)	▶(年/月/日	/ 時 / 分)	▶ 自動時刻チャンネル
音声ガイドの出力 「かんたん設置設定 イダンスを行います	」などの実行時に、音声で操作ガ	► <u>入</u> :本書の( ► 切	音声 ガイド 対応 マーク部分で値	かきます。
ででは、	の起動を高速化します。	きに比べて以下 ●待機時消費電 ●本機の動作を 時ごろ(1週 あります。(再 表示され、電 本機から動作	の内容が異なります。 力が増えます。 安定させるため、予約 間に一度程度)に、本 記動中は、本体表示 源以外のボタン操作が 音がしますが、故障で	対録画終了時または、午前 4 ≤機全体を再起動することが 窓に"PLEASE WAIT"と が数分間できません。また、
初期設定リセット 設定をお買い上げ時 ただし、以下の設定 ・時刻 ・DVD-Video の視聴 ・BD-Video の視聴	の設定に戻します。 は戻りません。 ・IP アドレス /DNS 設定 <sup>恵制限</sup> ・プロキシサーバ設定	に戻ります。し	リモコンが働かなくな	N上げ時の設定(リモコン 1) こった場合は(本体表示窓に 変更してください。(→準備

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の	)設定です)
	BD-Video/DVD-Video 再生設定	→ [決定] を押して、さらに設定します。	
	DVD-Video の視聴制限 DVD ビデオの視聴制限ができます。	<ul> <li>▶ レベル8すべて視聴可</li> <li>: すべての DVD ビデオが視聴可。</li> <li>▶ レベルフ~1</li> <li>: 制限レベルの記録されている DVD ビデオ (成人向けや暴力 シーンを含むもの)が視聴不可。</li> <li>▶ レベル0すべて機杯可</li> <li>: すべての DVD ビデオが 視聴不可。</li> </ul>	●暗証番号入力画面が 表示されたら、画面 の指示に従って[1] ~[10/0] で暗証番 号(4けた)を入力し
	BD-Video の視聴可能年齢 BD ビデオの視聴可能な下限年齢を設定できます。	<ul> <li>★ 無制限</li> <li>★ 254歳~ 0歳</li> <li>・ すべてのBDビデオが視聴可能。</li> <li>★ 年齢制限の記録されている BDビデオ (成人向けや暴力シーンを含むもの)が視聴不可。</li> </ul>	てください。 ●暗証番号は忘れない でください。 暗証番号は共通です。
		<ul><li>▶ ロック解除</li><li>▶ 暗証番号変更</li><li>▶ 視聴可能年齢変更</li><li>▶ 一時解除</li></ul>	
	音声言語 BD ビデオや DVD ビデオ再生時の音声を選 びます。	<ul><li>▶ 日本語</li><li>▶ 英語</li><li>▶ オリジナル (ディスクの最優先言語で再生)</li><li>▶ その他****</li></ul>	* には [1] ~ [10/0] で言語番号 (→128) を入力
	字幕言語 BD ビデオや DVD ビデオ再生時の字幕言語 を選びます。	<ul> <li>★ オート: 「音声言語」で選んだ言語で音声が再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示します。</li> <li>▶ 日本語</li> <li>▶ 英語</li> <li>▶ その他****</li> </ul>	選んだ言語がディスクに ない場合は、ディスクの 最優先言語で再生されま す。ディスクに収録され ているメニュー画面での
	メニュー言語 テレビ画面に表示される言語を選びます。	<ul><li>▶ <u>日本語</u></li><li>▶ 英語</li><li>▶ その他****</li></ul>	み切り換えるものもあり ます。
HOD	Nイビジョンムービー優先モード  BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) 通常の動画と他機器でダビングしたハイビジョンムービーの動画が混在したディスクで、再生する動画を設定します。	<ul><li>▶ 入:ハイビジョンムービーの動画を再生</li><li>▶ 切:通常の動画を再生</li></ul>	
,	記録設定	→ [決定] を押して、さらに設定します。	
ディ	EP 時の記録時間 録画モードが EP 時の最大記録時間を選びます。	▶ 6 時間 : 4.7 GB ディスクに 6 時間記 ▶ 8 時間 : 4.7 GB ディスクに 8 時間記	
<b>ディスク</b>	高速ダビング用録画 -R(V) -R DL(V) -RW(V) 高速ダビングできるようになります。ただし制限があります。 (→ 右記) 「切」にすると、右記の制限はかかりませんが、上記ディスクへの高速ダビングはできません。	<ul> <li>●記録される番組は以下の設定に従い記録され ・画面サイズ:「ビデオ方式の記録アスペク・二重放送の音声:「二重放送音声記録」(</li> <li>●放送受信中の音声は切り換えできません。</li> <li>・「二重放送音声記録」(→87)で設定した。</li> </ul>	れます。 ト」(→ 下記) → 87)
	<ul><li>●以下の場合に有効</li><li>・地上アナログ放送や外部入力、DV 入力から記録</li><li>・ファイナライズ後のディスク(DVD ビデオ)</li><li>をダビングするとき</li></ul>	▶切	
	ビデオ方式の記録アスペクト 記録時のアスペクトの設定をします。 以下の記録時に有効。 ● -R(V) -R DL(V) -RW(V) への記録時	<ul><li>▶ オート: 番組の記録開始時のアスペクトに従</li><li>▶ 4:3</li><li>▶ 16:9</li></ul>	って記録します。
	●「高速ダビング用録画」(→上記)が有効な とき	●録画モード「EP」、「FR(EP モード相当の画」 定にかかわらず 4:3 で記録されます。	質)」での記録時は、設
	DVD の高速ダビング速度 高速モードでのダビング速度を設定します。 (FAM 5X、FR 8X以上の高速記録対応ディ スクの場合など)	<ul><li>▶ <u>最高速モード</u></li><li>▶ 静音モード: ダビング時の動作音が小さくなただし、ダビングの所要時間は</li></ul>	
	HG ~ HE のディスク記録音声  [BD-RE(2.1) [BD-R] [RAM(AVCREC)]  -R(AVCREC) [-R DL(AVCREC)] ディスクに  [HG] [HX] [HE] モードで記録する場合の音声を設定します。ブルーレイディスクや AVCREC 方式の対応機器で再生できない場合、「固定」にして記録してください。再生できるようになる場合があります。	二重放送の音声は、「二重放送音声記 主音声または副音声のどちらか一方	他の機器では再生でき 録されます。 3録」( <b>→87</b> ) に従って、 のみ記録します。
		ダビングは 1 倍速になります。(高	

### 本機の設定を変える (初期設定) (つづき)

メニュー		設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	HDD 設定	→ [決定] を押して、さらに設定します。
H	HDD 管理	→ [決定] を 3 秒以上押して、さらに設定します。
	A	▶ はい → [決定] を押して、さらに「実行」を選びます。
:00/ド	全番組消去 番組をすべて消去します。	<u>いいえ</u>
イスク	HDD のフォーマット HDD の初期化を行います。	<ul><li>▶ はい → [決定] を押して、さらに「実行」を選びます。</li><li>▶ いいえ</li></ul>
	スチルモード HDD またはディスク再生時、一時停止中の画 像の表示方法が選べます。	<ul><li>▶ <u>オート</u></li><li>▶ フィールド : 動きのある映像や「オート」時にぶれが生じるとき</li><li>▶ フレーム : 「オート」時に細かい絵柄などが見えにくいとき</li></ul>
映像	シームレス再生 HDD またはディスクの部分消去した部分などの再生する状態が選べます。(DR モードの番組や AVCHD の動画には、この設定は無効)	
	HD ノイズフィルター HDD またはディスク再生時、ざらつきが少な く柔らかい画像にします。 「D端子出力解像度」(→88) が「D3」「D4」のときのみ有効	_
	音声のダイナミックレンジ圧縮 BD-V DVD-V 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。	<ul><li>▶ 入(ドルビーデジタルの音声にのみ働きます)</li><li>▶ 切</li></ul>
	デジタル出力	→ [決定] を押して、さらに設定します。
	Dolby Digital* <sup>1</sup> ドルビーデジタルの信号を接続した機器側で処 理を行う"Bitstream"で出力するか、本機で "PCM"に処理して出力するかを設定します。	するとき*2
	Dolby Digital Plus/TrueHD * ¹ ドルビーデジタルプラスまたはドルビー TrueHD の信号を接続した機器側で処理を 行う"Bitstream" で出力するか、本機で "PCM" に処理して出力するかを設定しま す。	<ul> <li>▶ Bitstream: ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD のいずれかのロゴがある機器に接続するとき</li> <li>▶ PCM: 上記のロゴがない機器に接続するとき*2</li> </ul>
音声	DTS * ¹ DTS の信号を接続した機器側で処理を行う "Bitstream"で出力するか、本機で"PCM" に処理して出力するかを設定します。	► Bitstream: DTS デジタルサラウンドのロゴがある機器に接続するとき ト PCM: 上記のロゴがない機器に接続するときとき**2  TrueHD*3  TRUEHD*3  DTS デジタル サラウンド
	DTS-HD* <sup>1</sup> DTS-HD の信号を接続した機器側で処理を 行う "Bitstream" で出力するか、本機で "PCM" に処理して出力するかを設定しま す。	▶ Bitstream: DTSデジタルサラウンド、DTS-HDハイレゾリューションオーディオ、DTS-HDマスターオーディオのいずれかのロゴがある機器と接続するとき ▶ PCM: 上記のロゴがない機器に接続するときき*2
	AAC* <sup>1</sup> 放送や音楽の AAC の信号を接続した機器側で 処理を行う"Bitstream"で出力するか、本機で "PCM"に処理して出力するかを設定します。	▶ <u>Bitstream</u> : AAC をデコードできる機器に接続するとき ▶ PCM: AAC をデコードできない機器 に接続するとき*²
	BDビデオ副音声・操作音(副音声を含む BD-V ) BDビデオのメニュー画面などで使われる操作音の入/切を設定します。	▶ 入: サンプリング周波数は48kHzに変換されます。上記で「Bitstream」を選ぶと、 副音声を含む BD ビデオ再生時はドルビーデジタルの音声に変換されます。 ▶ 切: オリジナルの音声方式を出力する場合に設定してください。

- ※ 1 HDMI 端子の音声出力時に接続機器が対応していない項目が選ばれると、接続機器の仕様により設定通り出力されない場合があります。(例:テレビと HDMI で接続した場合、本機の HDMI 音声出力はダウンミックス 2ch に制限されます)
- ※ 2 デジタル音声出力端子はダウンミックス 2ch の PCM 音声になります。HDMI 出力端子は LPCM で収録された音声のとき 最大 7.1ch、それ以外は、最大 5.1ch の PCM 音声になります。ドルビーデジタルプラスやドルビー TrueHD はドルビー デジタルとしてデコードした PCM 音声、DTS-HD は DTS としてデコードした PCM 音声になります。
- ※3 これらの音声は、これらの音声のデコードに対応した機器と HDMI 接続し、「Bitstream」に設定した場合に出力されます。 ただし、「BD ビデオ副音声・操作音」を「入」、「Dolby Digital」を「Bitstream」に設定すると、副音声を含む BD ビデオ再生時、これらの音声はドルビーデジタルの Bitstream に変換されて出力されます。

なお、以下の場合、ドルビーデジタルプラスやドルビー TrueHD はドルビーデジタルの、DTS-HD は DTS の Bitstream としてそれぞれ出力されます。

・非対応機器と接続・・デジタル音声出力端子で接続

・複数の機器に HDMI 接続し、機器側に制約がある

./-	Sfirefay T C	
メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
音声 (つづき)	PCM ダウンサンプリング変換 サンプリング周波数 96 kHz または 88.2 kHz で収 録された音声を 48 kHz または 44.1 kHz に変換す る(「入」)かしない(「切」)かを選びます。	<ul> <li>入:96 kHz または 88.2 kHz に非対応の機器との接続</li> <li>切:96 kHz または 88.2 kHz に対応した機器との接続</li> <li>以下の場合は、設定にかかわらず 48 kHz または 44.1 kHz に変換されます。</li> <li>「BD ビデオ副音声」(→ 左ページ)を「入」選択時(BD-V)</li> <li>176.4 kHz 以上の信号(BD-V)</li> <li>・著作権保護処理がされているディスク(BD-RE BD-R BD-V)</li> <li>RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC)</li> </ul>
	二重放送音声記録 以下の記録時、両音声を記録できません。記録する音声を選びます。 ● R(V) - R DL(V) - RW(V) への記録 ● 「高速ダビング用録画」 (→85) が有効なとき ● 「XP 時の記録音声モード」 (→ 下記) を 「LPCM」 にして、録画モード「XP」での記録 ● BD-RE(2.1)   BD-R   RAM(AVCREC)   -R(AVCREC)   -R DL(AVCREC)   「HG ~ HE のディスク記録音声」 (→85) を「固定」にして、「HG」 「HX」 「HE」 モードの番組をダビング、または「HG」 「HX」 「HE」 モードで記録	▶ <u>主音声</u> ▶ 副音声
	XP時の記録音声モード 録画モードが「XP」での記録時、音声を選びます。	<ul> <li>▶ Dolby Digital</li> <li>▶ LPCM</li> <li>・画質は少し下がります。</li> <li>・XP 以外の録画モードでは、「Dolby Digital」になります。</li> <li>・二重放送の音声は「二重放送音声記録」(→上記)であらかじめ選んでください。</li> </ul>
	<b>外部入力の音声</b> 外部入力からの録画時、音声の種別を選びます。	<ul> <li>▶ ステレオ</li> <li>▶ 二重音声: 二重放送の音声を記録する場合は、「二重放送音声記録」</li> <li>(→ 上記) で音声をあらかじめ選んでください。</li> <li>(「高速ダビング用録画」(→85) が「入」のときは、選んだ音声のみ記録)</li> </ul>
	DV 入力時の音声設定 i.LINK (DV 入力 /TS) 端子 (→54) からの録画時、 音声の種類を選びます。	<ul> <li>▶ ステレオ 1 : 録画時の音声(L1、R1)を録音</li> <li>▶ ステレオ 2 : 編集などであとから追加した音声(L2、R2:ナレーションなど)を録音</li> <li>▶ MIX : ステレオ 1 とステレオ 2 の音声を録音</li> <li>二重放送の音声を記録する場合は、「二重放送音声記録」(→上記)で音声をあらかじめ選んでください。</li> </ul>
	画面表示動作(オート) 操作の表示をテレビ画面に自動で表示します。	► <u>入</u> ► 切
画面設定	地上アナログ時のブルーバック 地上アナログ放送の受信信号が弱いとき、画面背 景を表示しないようにします。	► <u>入</u> ► 切
	テレビ画面の焼き付き低減機能 テレビ画面の焼き付きを低減するための設定です。 通常は「入」に設定しておくことをお勧めします。 「入」に設定すると、以下のような動作を行います。 ●以下の状態のときに 10 分以上操作を行わない と、自動的に画面を切り換えます。 ・再生ナビ、番組表、操作一覧、予約確認、おま かせダビング、消去ナビ:画面を消します。 ・写真再生中(スライドショーは除く):再生ナ ビ画面に戻ります。 ・音楽再生中:写真のスライドショー画面を表示します。 ●黒帯部分を明るくします。	► <u>入</u> ► 切
	[D 端子または HDMI 端子と接続して、「D 端子出力解像度」(→88) が「D3」「D4」のときや「HDMI出力解像度」(→88) が「480p(525p)」以外のとき]	
	本体表示窓の明るさ本体表示窓の明るさを調節します。	<ul> <li>▶ 常時明</li> <li>▶ オート: 再生中は暗くなり、電源「切」時はすべて消灯します。</li> <li>・電源「切」時の消費電力の節電になります。</li> <li>(電源「切」時の消費電力→129)</li> </ul>
	SD カード LED 制御 SD カードスロットの上にあるランプの点灯方法 を設定します。	<ul><li>▶ 常時点灯</li><li>▶ 常時消灯</li><li>▶ カード入点灯:電源「入」時に、SD カードを入れると点灯します。</li></ul>

# 本機の設定を変える(初期設定)(つづき)

メニュー	設定項目		設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
テレビ/機器の接続	設定項目 TV アスペクト 接続したテレビに合わせて設定します。		<ul> <li>▶ 4:3 : 4:3 標準テレビに接続時</li> <li>▶ 16:9 : ワイドテレビに接続時</li> <li>▶ 16:9 フル : ワイドテレビに接続時、左右の黒帯をなくして表示したいとき</li> </ul>
	HDMI 接続		→ [決定] を押して、さらに設定します。
	HDMI 映像優先モード		▶ <u>入</u> <b>り</b> : アンプなどの機器とHDMIケーブルで接続し、 テレビと D 端子ケーブルで接続するとき(ア ンプと接続する前に設定してください)
	HDMI 出力解像度 接続した機器が対応している項目には、画面上 に「*」が表示されます。「*」の付いていな い項目を選ぶと、映像が乱れることがありま す。映像が乱れた場合は、本体の [■停止] と [▶再生 /1.3 倍速] を 5 秒以上押したままに してください。 「480p(525p)」に設定されます。再度正しく 設定してください。		は ▶ 480p(525p) ▶ 1080i(1125i)
	HDMI RGB 出力レンジ RGB 入力のみに対応した機器(DVI 機器など) に接続したとき有効。		<ul><li>▶ <u>スタンダード</u></li><li>) ▶ エンハンス:映像の黒白が鮮明でないとき</li></ul>
	HDMI 音声出力		▶ <u>入</u> <b>▶ 切</b> : テレビと HDMI 端子で接続し、HDMI 非対応のアンプなどとデジタル音声出力端子で接続するとき
	Wooo リンク制御 Wooo リンクに対応した機器と HDMI ケーブ ルで接続したときに、連動操作の設定をします。		
	Wooo リンク録画待機 Wooo の電源が「入」のときに、本機がすぐに 録画できる状態に設定します。 ●「Wooo リンク制御」(→ 上記)が「入」のと きのみ有効。		<ul><li>入</li></ul>
	D 端子出力解像度 (→ 準備編	22)	<ul> <li>▶ D1</li> <li>▶ D3</li> <li>▶ D4</li> <li>● 「D4」に設定すると、720p(750p) の映像以外は、1080i(1125i) で出力されます。</li> <li>●設定を変更して映像が乱れた場合は、本体の[■停止]と[▶再生/1.3倍速]を5秒以上押したままにしてください。「D1」に設定されます。</li> </ul>
	TV アスペクト (4:3) の設定 4:3テレビに接続時、 16:9映像の映しかたを 選びます。	DVD-Video の 16:9 映像	<ul><li>▶ パン&amp;スキャン : 左右の切れた映像で再生 (パン&amp;スキャン再生ができないソフトは、レターボックスで再生)</li><li>▶ レターボックス : 上下に帯のある映像で再生</li></ul>
		録画ディスクの 16:9 映像	<ul> <li>▶ スルー : 録画された映像のままで再生</li> <li>▶ パン&amp;スキャン : 左右の切れた映像で再生</li> <li>▶ レターボックス : 上下に帯のある映像で再生</li> <li>HDD DR モードの番組は、レターボックスで再生します。</li> </ul>
	スピーカー設定 スピーカーの出力設定により、 作ります。	理想的な音空間を	<ul> <li>▼ルチチャンネル</li> <li>コスピーカーを3本以上接続するとき (→ 準備編 25)</li> <li>2チャンネル</li> <li>コロジックデコーダーに接続するとき</li> </ul>
	i.LINK 機器モード設定 i.LINK (DV 入力 /TS) 端子に接続した機器に合 わせて設定します。		<ul> <li>▶ DV モード</li> <li>∴ TS モード 1: i.LINK (TS) に対応する当社製ブルーレイディスクレコーダー</li> <li>▶ TS モード 2: i.LINK (TS) に対応する CATV デジタルセットボッ</li> </ul>
			クス  •「クイックスタート」(→84) を「入」にしてください。

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
ネットワーク通信設定	IP アドレス /DNS 設定 (→ 準備編 34)	→ [決定] を押して、さらに設定します。
	接続テスト	
	IP アドレス自動取得	<u>する</u>
	IPアドレス	,,
	サブネットマスク	
	ゲートウェイアドレス	,,
	DNS-IP 自動取得	<b>▶</b> <u>する</u> <b>▶</b> しない
	プライマリ DNS	
	セカンダリ DNS	,,
	接続速度自動設定	<b>▶</b> オフ <b>▶</b> <u>オン</u>
	接続速度設定	▶ <u>10BASE 半二重</u> ▶ 10BASE 全二重
	「接続速度自動設定」(→上記)が「オフ」時の み有効	▶ 100BASE 半二重
	プロキシサーバ設定 (→ 準備編 35)	→ [決定] を押して、さらに設定します。
	標準に戻す	<b>▶</b> はい <b>▶</b> <u>いいえ</u>
	プロキシアドレス	(初期値は空欄)
	プロキシポート番号	(初期値は 0)